



D190B

Lecteur DVD

Pour obtenir la dernière version de ce manuel d'utilisation, visitez www.gpx.com

AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS

- **ATTENTION:** AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, INSÉREZ TOUJOURS LA LARGE BROCHE DANS LA PLUS GROSSE FENTE.
- **AVERTISSEMENT:** afin de prévenir toute électrocution ou incendie, n'exposez pas cette unité à la pluie ou l'humidité.
- **ATTENTION:** l'utilisation de commandes ou d'optimisations autres que celles spécifiées dans ce manuel peut causer une dangereuse exposition aux radiations.
- **AVERTISSEMENT:** Les changements ou modifications de cette unité non expressément approuvés par le constructeur peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.
- **AVERTISSEMENT:** n'installez pas l'unité sur une surface molle, poreuse ou sensible, afin de ne pas endommager la surface. Utilisez une protection entre l'unité et la surface afin de protéger celle-ci.
- **AVERTISSEMENT:** l'utilisation de cette unité en présence de lumières fluorescentes peut causer des interférences lors de l'utilisation de la télécommande. En cas de dysfonctionnements, éteignez les sources de lumière fluorescentes, car ceci pourrait en être la cause.
- **ATTENTION:** Danger d'explosion si les piles sont remplacées de façon incorrecte. Remplacer les piles seulement par le même type de pile ou l'équivalent.
- **AVERTISSEMENT:** charger des piles alcalines dans l'unité peut créer une explosion. Utilisez seulement des piles rechargeables NiMH.
- **AVERTISSEMENT:** les piles boutons de la télécommande contiennent du mercure. Ne les jetez pas à la corbeille, recyclez-les ou disposez-les comme des déchets dangereux.
- **AVERTISSEMENT:** les piles Lithium ion, comme toutes les piles rechargeables, sont recyclables et doivent être recyclées ou disposées avec vos déchets ménagers. Contactez votre municipalité pour obtenir des conseils sur les moyens de disposition et le recyclage dans votre zone. N'incinérerez pas vos piles, car celles-ci peuvent exploser.

La fiche du cordon d'alimentation permet de mettre l'unité hors tension, celui-ci doit rester facilement accessible en cours d'utilisation.

Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.
Ne mélangez pas des piles alcalines, standards (carbone-zinc) et rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc).

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

ATTENTION
RISQUE D'ÉLECTROCUTION
NE PAS OUVRIER

MISE EN GARDE : POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS OUVRIER LE BOITIER DE L'APPAREIL NI DÉMONTÉ LE PANNEAU ARRIÈRE. L'APPAREIL NE POSSEDE AUCUN ÉLÉMENT RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, VEUILLEZ VOUS ADRESSER À UN PROFESSIONNEL QUALIFIÉ.



L'éclair avec pointe dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur sur la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur de l'unité, d'une magnitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur sur la présence d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien (de réparation) dans la documentation qui accompagne l'appareil.



Ce produit emploie un émetteur laser de classe 1 pour lire les disques compacts. Ce lecteur laser compact disque est équipé de verrous de sécurité afin de prévenir toute exposition aux rayons laser lors de l'ouverture du tiroir CD et des verrous de sécurité. Un rayonnement laser invisible est présent lorsque les verrous de sécurité sont désactivés ou lorsque le couvercle du lecteur est ouvert. Il est très important que vous évitez toute exposition directe au rayon laser. Ne tentez pas de démonter ou contourner les verrous de sécurité.

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Observez tous les avertissements.
4. Suivez ces instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près de points d'eau.
6. Essayez l'appareil uniquement avec un tissu sec.
7. Les ouvertures ne doivent pas être obstruées. Installez l'unité conformément aux instructions du fabricant.
8. Le produit doit être placé loin des sources de chaleur telles que des radiateurs, fours, ou autres produits (amplificateurs inclus) produisant de la chaleur.
9. Ne désassemblez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une prise polarisée possède deux broches, une étant plus large que les deux autres. Une fiche de mise à la terre possède une troisième broche. Cette troisième broche permet votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour le remplacement de la prise de courant obsolète.
10. Les cordons électriques doivent être disposés de manière à ce que l'on ne marche pas dessus, notamment au niveau des fiches, prises de courant, et aux points de sortie de l'appareil.
11. Utilisez seulement les pièces/accessoires du fabricant.
12. N'utilisez qu'un pied, trépied ou support recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Les arrêts brutaux, la force excessive ou les surfaces inégales peuvent provoquer la chute de l'appareil et de son support.
13. Débranchez l'unité lors d'orages et de longues périodes de non-utilisation.
14. Confiez l'entretien de l'appareil à du personnel qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'unité est endommagée, lorsque le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé, si un liquide a été renversé ou si un objet est tombé dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à l'eau ou à la pluie, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou a subi une chute.




DÉCLARATION DE LA FCC

REMARQUE: cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B; en accord avec les règles de la FCC, chapitre 15. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et rayonne de l'énergie de fréquence radio et peut nuire aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec le mode d'emploi. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences surviennent dans une installation particulière. Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être localisées en allumant ou en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger les interférences en employant une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Séparer davantage l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demandez assistance à un revendeur ou un technicien expérimenté dans le domaine radio/TV.

AVERTISSEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

- L'appareil ne doit pas être exposé aux écoulements ou aux éclaboussures et aucun objet ne contenant de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur l'objet.
- La prise du secteur ne doit pas être obstruée ou doit être facilement accessible pendant son utilisation. Pour être complètement déconnecté de l'alimentation d'entrée, la prise doit être débranchée du secteur.
- Les piles ne doivent pas être exposées à de forte chaleur, tel qu'à la lumière du soleil, au feu ou autres choses de semblable.
- Les marquages sont inscrits de derrière de l'appareil.
- Les précautions d'emploi sont inscrites de derrière de l'appareil.
-  Ce symbole indique qu'une double isolation et présente entre les tensions dangereuses et les composants accessibles.

LECTEUR DVD

FONCTIONNALITES

- Disques compatibles : DVD+/-R/RW, CD-R/RW, CD JPEG
- Balayage progressif
- Connecteur de sortie vidéo composante
- Connecteur de sortie audio coaxial numérique
- Connecteur de sortie vidéo Composite
- Connecteur de sortie audio stéréo
- Télécommande
- Affichage OSD multilingue
- Formats d'affichage supportés : 16:9, 4:3
- Compatible avec le format de signal NTSC
- Alimentation CA: cordon d'alimentation CA fourni

INCLUS

- D190B
- Télécommande, nécessite 2 piles AAA (non fournies)
- Cordon audio/vidéo RCA
- Carte de garantie
- Manuel d'utilisation

SOMMAIRE

INSTRUCTIONS	6
CONFIGURATION	8
CONFIGURATION AVANCEE	9
LECTURE DE DISQUES	10
LE MENU CONFIGURATION	11
INFORMATIONS SUR LA SOCIETE	12

INTRODUCTION


TIROIR CD

OUVRIR/FERMER

Appuyez sur cette touche pour ouvrir/fermer le couvercle du compartiment CD.

ALIMENTATION

Appuyez sur cette touche pour mettre en marche/éteindre le lecteur DVD.

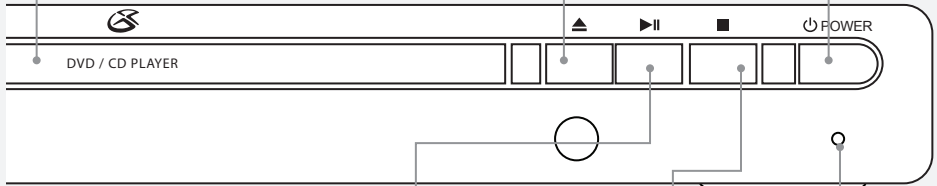

LECTURE/PAUSE

Appuyez sur cette touche pour lancer/mettre en pause la lecture du disque chargé.


ARRÊT

Appuyez sur cette touche pour arrêter la lecture du disque en cours de lecture.

TEMOIN DE FONCTIONNEMENT


CONNECTEUR DE SORTIE VIDÉO COMPOSANTE

CONNECTEUR DE SORTIE VIDÉO COMPOSITE

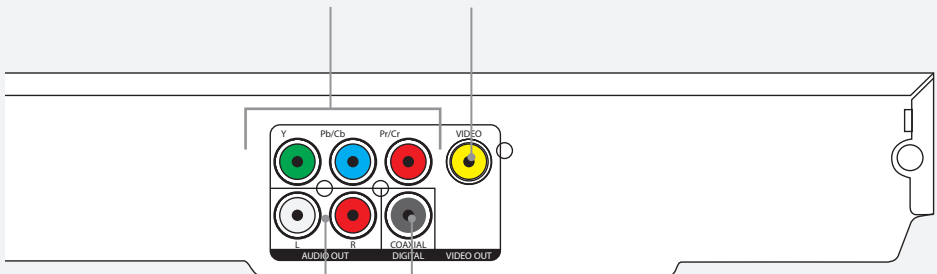

CONNECTEURS DE SORTIE AUDIO STÉRÉO


CONNECTEUR DE SORTIE AUDIO COAXIAL NUMÉRIQUE

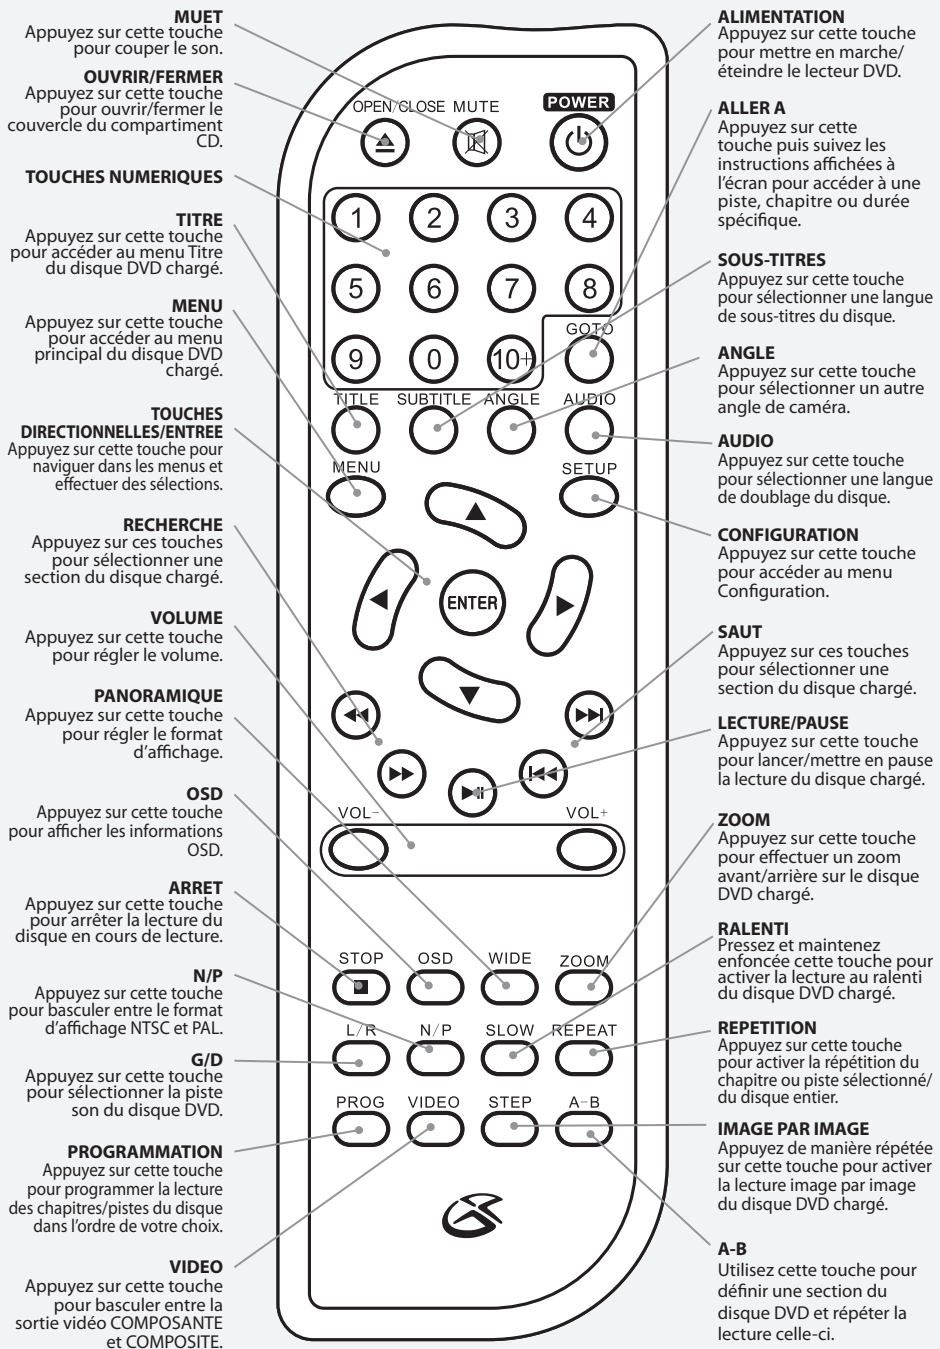

CONFIGURATION


ALIMENTATION

Raccordez le cordon d'alimentation CA fourni à une prise de courant standard CA pour mettre le système home cinéma sous tension.

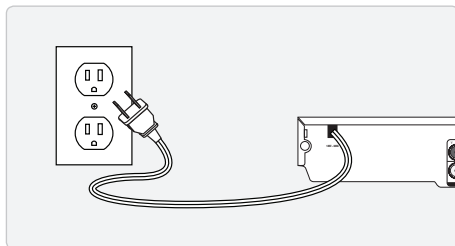


TÉLÉCOMMANDE

Nécessite 2 piles AAA (non fournies)

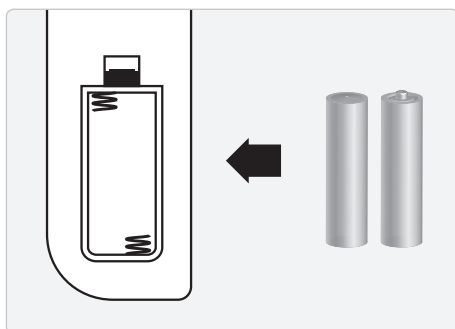

CONNECTEUR DE SORTIE VIDEO COMPOSITE



- 1 Raccordez le cordon RCA audio/vidéo fourni au **CONNECTEUR DE SORTIE VIDEO COMPOSITE** (jaune) du lecteur DVD et au connecteur d'entrée vidéo composite (jaune) d'un téléviseur.
- 2 Raccordez les connecteurs restants du cordon RCA audio/vidéo aux **CONNECTEURS DE SORTIE AUDIO STEREO RCA** (rouge et blanc) du lecteur DVD et aux connecteurs d'entrée audio stéréo RCA (rouge et blanc) d'un téléviseur.
- 3 Sélectionnez la correcte entrée sur votre téléviseur selon le connecteur utilisé pour raccorder le lecteur DVD.

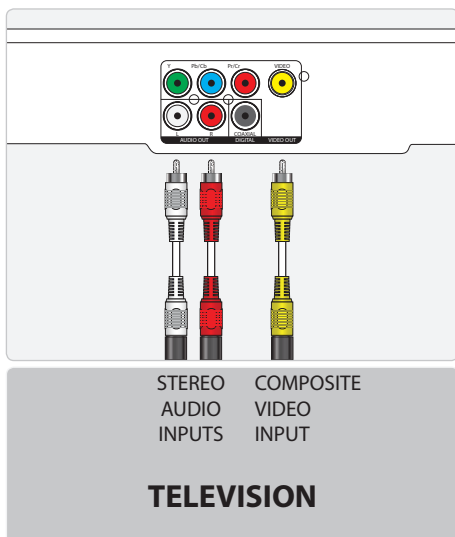

CONFIGURATION AVANCEE

TELEVISION


COMPONENT VIDEO INPUT



CONNECTEUR DE SORTIE VIDEO COMPOSITE

Nécessite un cordon vidéo composant (non fourni)

- 1 Raccordez un cordon vidéo composant aux **CONNECTEURS DE SORTIE VIDEO COMPOSANTS** (vert, bleu, rouge) du lecteur DVD et aux connecteurs de sortie vidéo composant (vert, bleu, rouge) d'un téléviseur.
- 2 Raccordez les connecteurs du cordon RCA audio/vidéo aux **CONNECTEURS DE SORTIE AUDIO STEREO RCA** (rouge et blanc) du lecteur DVD et aux connecteurs d'entrée audio stéréo RCA (rouge et blanc) d'un téléviseur.
- 3 Sélectionnez la correcte entrée sur votre téléviseur selon le connecteur utilisé pour raccorder le lecteur DVD.



DIGITAL AUDIO INPUT

STEREO SYSTEM

AUDIO NUMERIQUE

Nécessite un cordon audio coaxial (non fourni)

- 1 Raccordez un cordon audio coaxial numérique au **CONNECTEUR DE SORTIE AUDIO COAXIAL NUMERIQUE** du lecteur DVD et au connecteur d'entrée coaxial audio numérique d'un téléviseur ou système stéréo.
- 2 Sélectionnez la correcte entrée sur votre téléviseur selon le connecteur utilisé pour raccorder le lecteur DVD.

LECTURE DE DISQUES

LECTURE DE DISQUES DVD OU CD

- 1 Raccordez le lecteur DVD à un téléviseur puis appuyez sur la touche **ALIMENTATION** pour mettre en marche le lecteur DVD.
- 2 Appuyez sur la touche **OUVRIR/FERMER** pour ouvrir le couvercle du compartiment **CD**.
- 3 Chargez un disque dans le **COMPARTIMENT CD**, l'étiquette dirigée vers le haut, appuyez ensuite sur la touche **OUVRIR/FERMER** pour refermer le **COUVERCLE DU COMPARTIMENT CD**.
- 4 La lecture du disque chargé démarre automatiquement. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur la touche **LECTURE/PAUSE**.

PROGRAMMATION DE LA LECTURE DE DISQUES DVD OU CD

- 1 Suivez les instructions de la section Lecture de disques DVD et CD.
- 2 Appuyez sur la touche **PROGRAMMATION** de la télécommande.
- 3 Utilisez les touches **DIRECTIONNELLES** pour mettre en surbrillance les emplacements de programmation et y programmer des titres/chapitres ou pistes.
- 4 Utilisez le **CLAVIER NUMERIQUE** de la télécommande pour saisir des numéros de titres, chapitres ou de pistes que vous souhaitez programmer.
- 5 Mettez en surbrillance le bouton **LECTURE** affiché puis sélectionnez-le via la touche **ENTREE**.
- 6 Pour annuler le programme, mettez en surbrillance le bouton **EFFACER LE PROGRAMME** puis appuyez sur la touche **ENTREE** de la télécommande.

LECTURE DE DISQUES JPEG

- 1 Chargez un disque JPEG dans le **COMPARTIMENT CD**.
- 2 Un diaporama des images JPEG du CD s'affiche automatiquement.
- 3 Appuyez sur la touche **ARRET** pour afficher le contenu du disque JPEG.
- 4 Utilisez les touches **DIRECTIONNELLES/ENTREE** de la télécommande pour sélectionner et visualiser les photos.

LE MENU CONFIGURATION

ACCÉDER AU MENU CONFIGURATION

- 1 Appuyez sur la touche **CONFIGURATION** de la télécommande pour accéder au menu Configuration.

LE MENU CONFIGURATION

LANGUE

Langue OSD

Sous-titres

Audio

Menu DVD

VIDEO

Formats d'affichage

Format de Signal TV

Connecteur de sortie Vidéo

Image intelligente

AUDIO

Sortie audio numérique

Mode Nuit

Remixage

DIVERS

Restauration de la configuration par défaut

Ecran de veille

INFORMATIONS DE LA SOCIÉTÉ

ASSISTANCE INTERNATIONALE

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, visit the support section at www.gpx.com.

Para transferir esta guía de usuario en inglés, español, o francés, visite la sección de la ayuda en www.gpx.com.

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol, ou français, visitez la section de soutien chez www.gpx.com.

INFORMATIONS SUR NOTRE SERVICE CLIENT

Adresse: 2116 Carr Street, St. Louis MO, 63106

Téléphone: 1-314-621-2881

Fax: 1-314-588-1805

Email: prodinfo@gpx.com

Adresse email de demande de composants :
partsinfo@dpi-global.com

Site Internet: www.gpx.com