



MP3 Player *MW3827 512MB*

Manuel d'Instructions



Avertissement et Précautions

POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.



Ce symbole, situé derrière ou dessous de l'appareil, est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée dans le boîtier de l'appareil, dont l'intensité pourrait être suffisante pour constituer un risque d'électrocution pour les personnes.



Ce symbole est destiné à avertir l'utilisateur de la présence d'instructions importantes pour le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil, dans la brochure qui accompagne celui-ci.

ATTENTION: POUR ÉVITER LES CHOCS ÉLECTRIQUES, INTRODUIRE LA LAME LA PLUS LARGE DE LA FICHE DANS LA BORNE CORRESPONDANTE DE LA PRISE ET POUSSER JUSQU'AU FOND.


POUR PRÉVENIR TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LA PARTIE POSTÉRIEURE) DE L'APPAREIL. VOUS NE DEVEZ PAS RÉPARER DES PIÈCES SE TROUVANT À L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL. LES RÉPARATIONS DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

AVERTISSEMENT: Tout changement ou modification apporté(e) à cet appareil sans autorisation, peut entraîner l'interdiction d'utilisation de ce dernier.

REMARQUE: Cet appareil a été testé et il a été constaté qu'il respecte les limites fixées pour les appareils numériques de la Catégorie B, par la Section 15 des Normes FCC. Ces limites ont été fixées afin de fournir une protection raisonnable contre les interférences nocives dans un logement résidentiel. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé suivant le mode d'emploi, il peut produire des interférences nocives sur les radiocommunications. Cependant, il peut y avoir des interférences nocives dans des logements particuliers. Si l'appareil produit des interférences sur la réception radio ou télévision (ce qu'on peut constater lorsqu'on débranche ou lorsqu'on raccorde celui-ci), nous vous recommandons de corriger ce problème de la manière suivante:

- Réorientez l'antenne ou changez l'appareil de place.
- Séparez davantage l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une prise de courant faisant partie d'un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur.
- Consultez le vendeur ou un technicien de radio/télévision expérimenté.

Caractéristiques

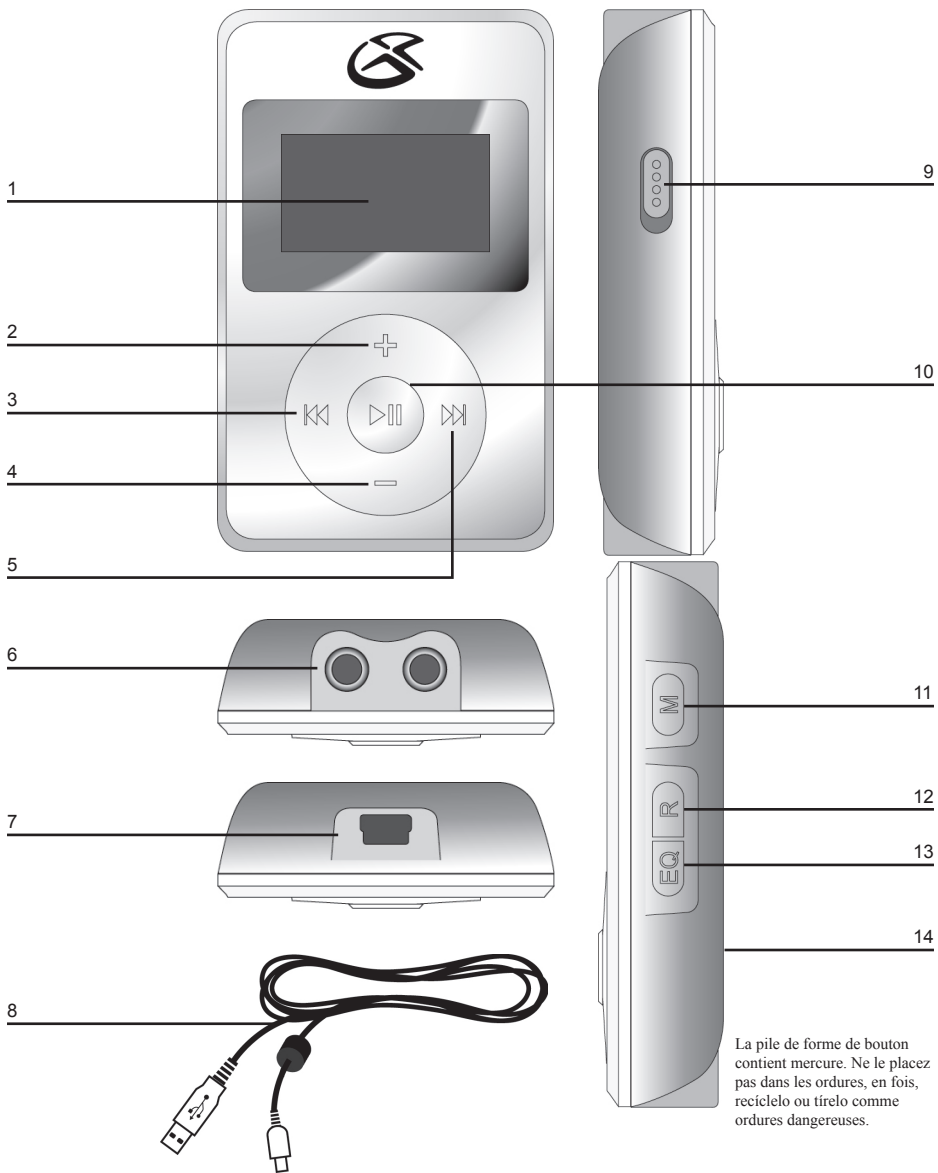

La pile de forme de bouton contient mercure. Ne le placez pas dans les ordures, en fois, recyclez ou tirez comme ordures dangereuses.

Caractéristiques Définies

- 1 **LCD Display** Observez la chanson, le temps de la chanson et l'information de la chanson au moyen de cette Exposition de Cristal Liquide.

 - 2 **Plus** Pressez le bouton Gratification pour augmenter le volume.

 - 3 **PREV/SEARCH** Pressez le bouton PREV/search pour aller à la chanson précédente. Pressez et soutenez le bouton PREV/search pour restituer la chanson en elle.

 - 4 **Minus** Pressez le bouton Minus pour baisser le volume.

 - 5 **NEXT/SEARCH** Pressez le bouton NEXT/search pour avancer à la chanson suivante. Pressez et soutenez le bouton NEXT/search pour avancer dans la chanson en elle.

 - 6 **Dual Headphone Jacks** Utilisez l'entrée d'Écouteurs Double pour relier un ou deux sets auriculaires.

 - 7 **Mini-USB Port** Utilisez l'entrée de Mini-USB pour relier le Reproducteur de MP3 à l'ordinateur en utilisant le câble d'USB inclus.

 - 8 **USB Cord** Utilisez le câble USB pour relier le Reproducteur de MP3 à un ordinateur.

 - 9 **Hold/Un-Hold** Utilisez le bouton de Hold/Un-Hold pour bloquer ou débloquer les boutons du Reproducteur de MP3.

 - 10 **PLAY/PAUSE** Pressez le bouton PLAY/ralentissez pour toucher ou ralentir le Reproducteur de MP3 ou soutenez le bouton PLAY/ralentissez pour allumer ou éteindre le Reproducteur de MP3.

 - 11 **M (Mode)** Pressez le bouton M (Mode) pour changer entre les modes MTP et d'USB quand il sera relié à un ordinateur.

 - 12 **R (Repeat)** Pressez le bouton R (Répéter) pour circuler entre les suivants modes de répétition : REP 1 (il répète une chanson), REP ALL (répète toutes les chansons), RAN (au hasard), RAN REP (au hasard et il répète) ou NONE (aucune).

 - 13 **EQ (Equalizer)** Pressez le bouton EQ (Equalizer) pour choisir entre les suivants ajustements d'EQ pre-configurados POP, ROCK, CLASSICAL, JAZZ, BASS ou NORMAL.

 - 14 **Reset** Pressez le bouton Reset pour reconfigurer le Reproducteur de MP3 aux ajustements d'usine originaux. Utilisez un clip pour rôle pour presser le bouton de rajustement encastré.
-

Conditions de Système

- Microsoft® Windows® 98SE, MOI, 2000 Professional, XP Home/ Professional Edition
- Tiroir de Charge de CD-ROM

Driver de USB compatible con Microsoft® Windows® ME, 2000 Professional y XP. Ambiente de Multi-CPU ó Multi-Boot nó es respaldado.

Des clients avec des ordinateurs Windows 98/98SE ont besoin d'aller à notre page web, www.gpx.com, pour baisser les drivers appropriés pour le Reproducteur de MP3.

En reliant à l'Ordinateur

1. Allumez le Reproducteur de MP3 en soutenant le bouton PLAY/ralentissez.
2. Utilisez le Câble d'USB et reliez les sorties correspondant au Reproducteur de MP3 et l'Ordinateur.
3. quand il sera relié, l'exposition de LCD dira "USB" ou "MTP".
4. Pressez le bouton "M" (manière) pour changer entre les manières "USB" et de "MTP".

Manière "MTP" fonctionnera seulement quand son unité sera reliée à Microsoft® Windows® XP et Windows® Moyenne Player 10.

Le Reproducteur de MP3 seul travaillera en manière "USB" quand il sera relié à Windows® 98SE, MO'ou 2000 Professional.

En utilisant Windows® Moyenne Player 9

1. Comienze le Windows Moyen Player 9 et reliez le Reproducteur de MP3 à son ordinateur.
2. Pressez “Copy to CD or Device”.
3. dans la liste drop-down localisée dans le panneau “Articles to Copy”, choisiss la liste de toucher, la catégorie ou autres chose qu’il souhaite copier.
4. Acalre la marque de check dans le tableau à côté de la chose qu’il ne souhaite pas copier.
5. dans la liste drop-down localisée dans le panneau “Articles to Copy”, choisiss l’appareil à auquel vous voulez copier les archives.
6. Pressez le bouton `Copy`.
7. Répétez les pas 2-5 pour tout autre chose qui souhaite copier à son unité.

En utilisant Windows® Moyenne Player 10

1. Comiense Windows Moyenne Player 10 et reliez l'unité à son ordinateur. Dans l'exposition de la coiffeuse il doit dire 'MTP'. Si non, tandis qu'est reliée l'unité, persione le bouton 'M' (mode) pour changer de manière 'USB' à 'MTP'.
2. si vous non fixée au synchronisation entre son ordinateur et le ce, Device Setup Wizard commencerez. Choisissez Manuel dans le Device Setup Wizard.
3. Pressez Finish.
4. Choisissez l'option Library. Dans le panneau de la droite, il choisit la Sync Prête.
5. depuis le panneau de la gauche, vous pouvez choisir la liste pour Toucher ou la Librairie et vous verrez le contenu de ses chansons dans le panneau central.
6. Choisissez les chansons du panneau central, arrastrela et dejela dans la Liste de Synchroniser.
7. Pressez le bouton 'Start Sync' dans le panneau de la Lisat Synchroniser
8. Répétez des pas 4-7 pour transférer d'autres choses à son unité.



Information de Service

Address 2116 Carr Street, St. Louis MO, 63106

Phone 1-314-621-2881

Fax 1-314-588-1805

Email prodinfo@gpx.com

Website www.gpx.com

To download this Instruction Manual in English, Spanish, or French visit the Support section at www.gpx.com.

Para descargar este manual de instrucción en inglés, español, o francés visite la sección de la ayuda en www.gpx.com.

Pour télécharger ce manuel d'instruction en anglais, espagnol, ou le Français visitez la section de soutien à www.gpx.com.