


## Advertencias y precauciones

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un equipo digital de Clase B, según lo señalado en la Parte 15 de las Normas FCC (la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no es instalado y usado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirán las interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se pueden identificar encendiendo y apagando el equipo, recomendamos al usuario que intente solucionar las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o la posición de la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Consultar al proveedor o a un técnico de radio/TV con experiencia para recibir ayuda.

## Alimentación de la unidad

La unidad se alimenta cargando dos baterías AAA (no incluidas) en el compartimiento de baterías.

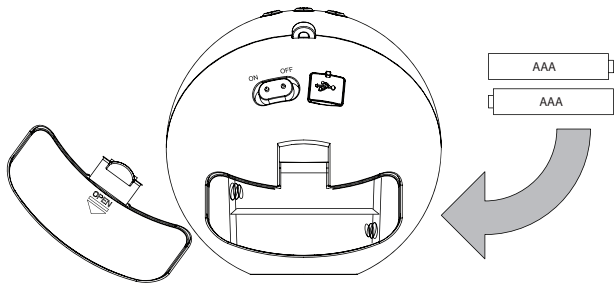

No mezcle baterías viejas y nuevas.

No mezcle baterías alcalinas, estándares (carbono-zinc) o recargables (ni-cad, ni-mh, etc.).

Por favor recuerde que la unidad, encendida, durará alrededor de 6 horas con dos baterías AAA.

## Contenido del paquete

- PF118
- Cable USB
- CD con software de conversión/compresión de archivos

## Características

### Marco fotográfico digital muestra fotos e imágenes

- Formatos de imagen JPEG/BMP/GIF
- Función de eliminación

### Pantalla a color de 1.5"

- 128 x 128 pixeles, color de 65K

### Admite USB

- Admite la descarga de varias imágenes al mismo tiempo desde un PC con el programa convertidor

### Reloj y calendario digitales

### Selección de intervalo de apagado automático (Desactivado, 3, 5, 10, 15, 30, 45, 60 minutos)

- Hora de encendido/apagado automático

### Memoria flash instalada

- Puede guardar hasta 180 imágenes

### Alimentación DC:

- Usa 2 x baterías AAA (no incluidas)

## Información de piezas

**Dirección:** 2116 Carr Street, St. Louis MO, 63106 EE. UU.  
**Teléfono:** 1-314-621-2881  
**Fax:** 1-314-588-1805  
**Email:** partsinfo@dpi-global.com

## Información de servicio

**Dirección:** 2116 Carr Street, St. Louis MO, 63106  
**Teléfono:** 1-314-621-2881  
**Fax:** 1-314-588-1805  
**Email:** prodinfo@gpx.com  
**Página web:** www.gpx.com  
**Versión:** v.080508

To download this Instruction Manual in English, Spanish, or French visit the Support section at [www.gpx.com](http://www.gpx.com).

Para descargar este manual de instrucción en inglés, español, o francés visite la sección de la ayuda en [www.gpx.com](http://www.gpx.com).

Pour télécharger ce manuel d'instruction en anglais, espagnol, ou le Français visitez la section de soutien à [www.gpx.com](http://www.gpx.com).

## Apagado automático

La función de apagado automático puede fijarse en el menú de la unidad.

**Paso 1:** Con la unidad encendida, pulse el botón Menu.

**Paso 2:** Resalte "Auto Power Off" usando los botones direccionales, y pulse el botón Menu para seleccionar la opción resaltada.

**Paso 3:** Use los botones direccionales para resaltar alguna de las siguientes opciones:

3, 5, 10, 15, 30, 45, or 60 minutos, u Off.

- El valor predeterminado de la función de apagado automático es 30 minutos.

**Paso 4:** La unidad se apagará después de haber transcurrido el tiempo seleccionado.

## Hora de encendido/apagado

**Paso 1:** Con la unidad encendida, pulse el botón Menu.

**Paso 2:** Pulse los botones direccionales para resaltar "Auto On/Off", y pulse el botón Menu.

**Paso 3:** Pulse los botones direccionales para resaltar "Auto On" o "Auto Off".

Auto On - Seleccione para habilitar la hora de encendido/apagado y fijar la hora.

Auto Off - Seleccione para deshabilitar la hora de encendido/apagado.

**Paso 4:** Pulse el botón Menu.

**Paso 5:** Tras seleccionar "Auto On", use los botones direccionales para fijar la hora de encendido.

**Paso 6:** Pulse el botón Menu.

**Paso 7:** Use los botones direccionales para fijar los minutos de encendido.

**Paso 8:** Pulse el botón Menu.

**Paso 9:** Use los botones direccionales para fijar la hora de apagado.

**Paso 10:** Pulse el botón Menu.

**Paso 11:** Use los botones direccionales para fijar los minutos de apagado.

**Paso 12:** Pulse el botón Menu.

## Instalación del software incluido

- Paso 1:** Inserte el CD incluido en un ordenador con Windows.
- Paso 2:** La instalación deberá iniciar automáticamente. Si no, navegue hasta *My Computer*, y haga clic en el icono "DPFSetup".
- Paso 3:** Siga las instrucciones del asistente "Setup Wizard" para instalar el software.
- Paso 4:** Siga las instrucciones de "Cargar fotos a la unidad", donde se accederá al software instalado durante el proceso.

## Cargar fotos a la unidad

- Paso 1:** Con la unidad apagada, conecte la unidad a un ordenador con el cable USB incluido.
- Paso 2:** Use los botones direccionales para seleccionar "USB Download".  
le permitirá explorar y reproducir las imágenes mientras la unidad se alimenta con la conexión USB.  
USB Download le permitirá descargar fotos directamente a la unidad.
- Paso 3:** Pulse el botón Menu.
- Paso 4:** Una ventana aparecerá en el PC conectado preguntando "What do you want Windows to do?".
- Paso 5:** Haga doble clic en "Run the Program".
- Paso 6:** En este programa podrá añadir fotos o eliminarlas en la unidad.
- Paso 7:** Use el explorador de archivos de la parte superior para seleccionar la foto a cargar.
- Paso 8:** Tras seleccionar la foto deseada, ajuste el cuadro rojo de acuerdo a la sección deseada de la foto.
- Paso 9:** Tras ajustar el cuadro rojo, haga clic en la flecha azul "Add".
- Paso 10:** Haga clic en el botón *Sync* para añadir la foto seleccionada a la unidad.

## Ajustar el modo de visualización

- Paso 1:** Con la unidad encendida, pulse el botón Menu.
- Paso 2:** Resalte "Display Mode" usando los botones direccionales, y pulse el botón Menu para seleccionar la opción resaltada.
- Paso 3:** Seleccione una de las siguientes opciones usando los botones direccionales:  
Auto Slide - Se reproducirá automáticamente una presentación de imágenes al encender la unidad.  
Manual Slide - Los botones direccionales deberán pulsarse para cambiar entre las fotografías cargadas.
- Paso 4:** Pulse el botón Menu para seleccionar "Auto Slide" o "Manual Slide".

## Definición de controles

- Conexión mini USB**  
Use la conexión mini USB para conectar la unidad a un ordenador.
- Botón Menu**  
Pulse el botón Menu para acceder al menú de la unidad.
- Interruptor Power**  
Ajuste el interruptor Power para apagar o encender la unidad.
- Orificio para gancho**  
Use el orificio para gancho para utilizar un gancho de adorno con la unidad.
- Compartimiento de baterías (requiere 2 baterías AAA, no incluidas)**
- Botones direccionales**  
Use los botones direccionales para navegar una presentación de imágenes o el menú de la unidad.
- Pantalla LCD**  
La pantalla LCD muestra las fotos, la hora y fecha y la información del menú.

## Fijar la fecha y hora

- Paso 1:** Con la unidad encendida, pulse el botón Menu, resalte "Date/ Time Set" usando los botones direccionales, y pulse el botón Menu para seleccionar la opción resaltada.
- Paso 2:** Pulse los botones direccionales para ajustar el año, y pulse el botón Menu para fijarlo.
- Paso 3:** Pulse los botones direccionales para ajustar el mes, y pulse el botón Menu para fijarlo.
- Paso 4:** Pulse los botones direccionales para ajustar el día, y pulse el botón Menu para fijarlo.
- Paso 5:** Pulse los botones direccionales para ajustar la hora, y pulse el botón Menu para fijarla.
- Paso 6:** Pulse los botones direccionales para ajustar los minutos, y pulse el botón Menu para fijarlos.
- Paso 7:** Pulse los botones direccionales para ajustar los segundos, y pulse el botón Menu para fijarlos.
- Paso 8:** La hora y fecha se habrá fijado.  
• *Para ver la hora y fecha, seleccione la opción "Clock Disp" del menú.*

## Eliminar una imagen

- Paso 1:** Con la unidad encendida, pulse los botones direccionales para seleccionar la foto que quiera eliminar.
- Paso 2:** Pulse el botón Menu.
- Paso 3:** Resalte "Delete" usando los botones direccionales, y pulse el botón Menu para seleccionar la opción resaltada.
- Paso 4:** La foto actual se eliminará de la memoria de la unidad.

## Ajustar el brillo

- Paso 1:** Con la unidad encendida, pulse el botón Menu.
- Paso 2:** Use los botones direccionales para seleccionar la función "Brightness" y pulse el botón Menu.
- Paso 3:** Pulse botones direccionales para ajustar el brillo de la unidad.
- Paso 4:** Cuando se consiga el nivel de brillo deseado, pulse el botón Menu.

## Ubicación de controles

