

## ADVERTENCIAS FCC

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites correspondientes a un equipo digital de Clase B, según lo señalado en la Parte 15 de las Normas FCC (la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU.). Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de frecuencias de radio y, si no es instalado y usado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirán las interferencias en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, que se pueden identificar encendiendo y apagando el equipo, recomendamos al usuario que intente solucionar las interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:

Cambiar la orientación o posición de la antena receptora.

Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente del que está conectado el receptor.

Consultar al proveedor o a un técnico de radio/TV con experiencia para recibir ayuda.

## CARACTERÍSTICAS

- Llavero con marco para fotos digitales que muestra fotografías e imágenes
- Formato de archivos de imágenes JPEG
- 1MB de memoria, con capacidad de almacenamiento de hasta 60 imágenes
- Mini toma USB 1.1
- Acepta la sincronización y carga con USB al conectarlo a un PC
- Acepta la descarga de múltiples imágenes por medio de un programa de conversión de PC
- Display de 1,5 pulgadas
- 128 x 128 píxeles
- 65.000 colores
- Función de autoapagado
- Intervalos de autoapagado: ninguno, 3, 5, 10, 15, 30, 45, 60 minutos
- Reloj digital y calendario
- Alimentación por DC: pila recargable incluida, con un tiempo de visualización de hasta 4 horas
- Recarga por medio de un PC a través de la mini toma USB 1.1
- Acepta la sincronización y carga con USB al conectarlo a un PC

## **SE INCLUYE**

- Llavero
- Cable USB
- Software de conversión/compresión de archivos (almacenado en la memoria interna del Llavero para Fotos Digitales)


## **COMPATIBILIDAD DE ARCHIVOS**

- JPEG


## **REQUISITOS DEL SISTEMA OPERATIVO DEL ORDENADOR**

- Windows XP (PC)
- Windows Vista (PC)
- Windows 7 (PC)
- Linux (PC)
- Mac OSX (Mac)

**PANTALLA DE  
VISUALIZACIÓN**

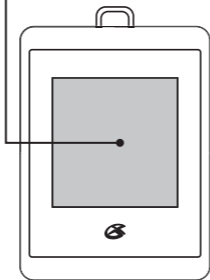

**MINI CONEXIÓN  
USB**

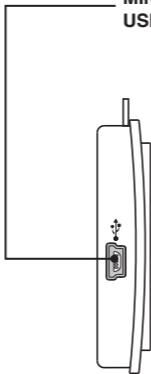


## RESET

Púlselo para restablecer los valores predeterminados del Llavero para Fotos Digitales.

## MENU

Manténgalo pulsado para encender y apagar el Llavero para Fotos Digitales. Púlselo para acceder al menú principal y efectuar las distintas selecciones

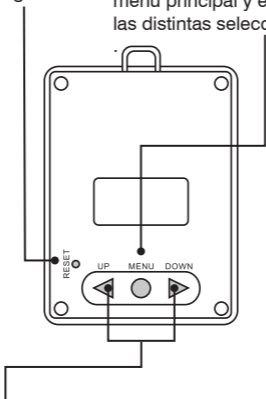

## UP/DOWN (◀ ▶)

Púlselo para pasar de una foto a otra o para desplazarse por el menú.

# MENÚ PRINCIPAL

## **Conexión USB (USB Connection)**

Utilice esta opción cuando quiera conectar el Llaveró para Fotos Digitales a un ordenador.

## **Ajuste de la fecha y la hora (Date/Clock set)**

Utilice esta opción para visualizar un reloj digital o analógico, el calendario o para ajustar la hora y la fecha.

## **Presentación de imágenes (Slide Show)**

Utilice esta opción para activar o desactivar la función de presentación de imágenes.

## **Autoapagado (Auto Off)**

Utilice esta opción para programar los minutos que deben transcurrir para que el Llaveró para Fotos Digitales se apague automáticamente.

## **Iluminación de fondo (Backlight)**

Utilice esta opción para ajustar el brillo de la iluminación de fondo.

## **Salir (Exit)**

## FECHA Y HORA

Para ajustar la fecha y la hora, seleccione la opción Date/Clock Set del menú principal, y después seleccione Set Clock (Ajuste del reloj).

PULSE EL BOTÓN **UP/DOWN** (◀ ▶) para ajustar el año, mes, día, hora, minuto y segundo. Pulse el botón **MENU** para guardar el año, mes, día, hora, minuto y segundo ajustado.

## AYUDA INTERNACIONAL

Para transferir esta guía de usuario en inglés, español, o francés, visite la sección de la ayuda en [www.gpx.com](http://www.gpx.com).

---

## INFORMACIÓN DE SERVICIO

Dirección: 2116 Carr Street, St. Louis MO,  
63106 EE. UU.

---

Teléfono: 1-314-621-2881

---

Fax: 1-314-588-1805

---

Email: [prodinfo@gpx.com](mailto:prodinfo@gpx.com)

---

Email de piezas: [partsinfo@dpi-global.com](mailto:partsinfo@dpi-global.com)

---

Página web: [www.gpx.com](http://www.gpx.com)

---

## CONEXIÓN A UN ORDENADOR

Una vez lo haya conectado a un ordenador, el Llavero para Fotos Digitales empezará a cargarse automáticamente.

- 1 Conecte al Llavero para Fotos Digitales a un ordenador (Windows, Apple o Linux) mediante el cable USB que se incluye. **Conecte el cable mini USB** a la conexión mini USB del Llavero para Fotos Digitales. Conecte el otro extremo del cable USB a un ordenador.
- 2 Pulse el botón **MENU** para acceder al menú principal.
- 3 Destaque la opción USB CONNECT y pulse el botón **MENU**.
- 4 Destaque la opción YES y pulse el botón **MENU**.

## USO DEL SOFTWARE (PC)

Siga las instrucciones para la conexión del Llaverio para Fotos Digitales a un ordenador.

- 1 Una vez conectado, el Llaverio para Fotos Digitales se mostrará en “My Computer” (“Mi PC”) en el ordenador que se haya conectado a éste como si fuera un dispositivo de almacenamiento USB, un disco duro externo o una tarjeta de memoria.
- 2 Desplácese hasta el drive del llaverio conectado (DPFMate) que hay en el ordenador y haga doble clic sobre él.

Así podrá ejecutar el software que se incluye en su ordenador.

## CARGA DE FOTOS (PC)

Siga las instrucciones descritas en la sección Uso del software del PC.

- 1 Desplácese hasta el drive del llavero conectado (DPFMate) que hay en el ordenador y haga doble clic sobre él.
- 2 En el buscador de archivos del software DPFmate, desplácese hasta el archivo JPEG que desee añadir al Llavero para Fotos Digitales y haga doble clic sobre él.
- 3 Arrastre la foto para ajustar el recorte según sea necesario.
- 4 Haga clic sobre el botón **ADD**.
- 5 Haga clic en el botón **DOWNLOAD** para descargar el archivo seleccionado en el Llavero para Fotos Digitales.

## **INSTALACIÓN DEL SOFTWARE (MAC)**


Siga las instrucciones para la Conexión del Llavero para Fotos Digitales a un ordenador.

- 1 Una vez conectado, el Llavero para Fotos Digitales se mostrará en el escritorio del ordenador que se haya conectado a éste como si fuera un dispositivo de almacenamiento USB, un disco duro externo o una tarjeta de memoria.
- 2 Desplácese al drive del llavero conectado que hay en el ordenador.
- 3 Abra el drive del ordenador y arrastre el MacDPFmate.zip a su escritorio.
- 4 Haga doble clic sobre el archivo MacDPFmate.zip.
- 5 Arrastre el archivo MacDPFmate.app resultante a su carpeta de aplicaciones (“Applications”).

## CARGA DE FOTOS (MAC)

Siga las instrucciones de Instalación del software (Mac).

- 1 Haga doble clic en el archivo MacDPFmate.app para abrir el software.
- 2 En el buscador de archivos del software MacDPFmate, desplácese hasta el archivo JPEG que desee añadir al Llavero para Fotos Digitales y haga doble clic sobre él.
- 3 Arrastre la foto para ajustar el recorte según sea necesario.
- 4 Haga clic sobre el botón **ADD**.
- 5 Haga clic en el botón **DOWNLOAD** para descargar el archivo seleccionado en el Llavero para Fotos Digitales.



**PF150**

# **Llavero para Fotos Digitales**



**GUÍA DEL USUARIO**

**V:1057-1221-09**