

# DÉCLARATION DE LA FCC

REMARQUE: cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B; en accord avec les règles de la FCC, chapitre 15.

Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et rayonne de l'énergie de fréquence radio et peut nuire aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec le mode d'emploi. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences surviennent dans une installation particulière. Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être localisées en allumant ou en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger les interférences en employant une ou plusieurs des mesures suivantes:

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

Séparer davantage l'équipement et le récepteur.

Connecter l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.

Demandez assistance à un revendeur ou un technicien expérimenté dans le domaine radio/TV.

## FONCTIONNALITES

- Le porte-clés cadre photo numérique affiche les photos et les images
- compatible avec le format image JPEG
- 1 Mo de mémoire intégré, possibilité de stocker jusqu'à 60 images
- Mini connecteur USB 1.1
- Supporte la synchronisation et la charge via USB lorsque raccordé à un ordinateur
- Supporte le transfert d'images vers un ordinateur via un logiciel de conversion d'images
- Ecran couleur 1.5"
- Résolution de 128 x 128 pixels
- 65 000 couleurs
- Arrêt automatique
- Intervalle d'arrêt automatique : aucun, 3, 5, 10, 15, 30, 45, 60 minutes
- Horloge et calendrier numérique
- Alimentation CC : batterie rechargeable intégrée, jusqu'à 4 heures d'autonomie en affichage
- Recharge depuis l'ordinateur via le mini connecteur USB 1.1
- Supporte la synchronisation et la charge via USB de la même manière lorsque raccordé à un ordinateur

## **INCLUS**

- Porte-clés
- Cordon US
- Logiciel de conversion/compression de fichiers (stocké dans la mémoire interne du porte-clés cadre photo)


## **COMPATIBILITE DES FICHIERS**

- JPEG


## **CONFIGURATION SYSTEME REQUISE**

- Windows XP (PC)
- Windows Vista (PC)
- Windows 7 (PC)
- Linux (PC)
- Mac OSX (Mac)

ECRAN

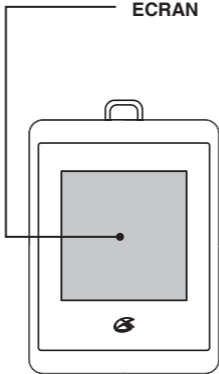

**MINI CONNECTEUR  
USB**

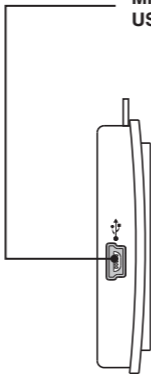


## RESET

Appuyez sur cette touche pour rétablir la configuration d'origine du porte-clés cadre photo.

## MENU

Pressez et maintenez enfoncée cette touche pour mettre sous tension/éteindre le porte-clés cadre photo. Appuyez sur cette touche pour accéder au menu principal et effectuer des sélections

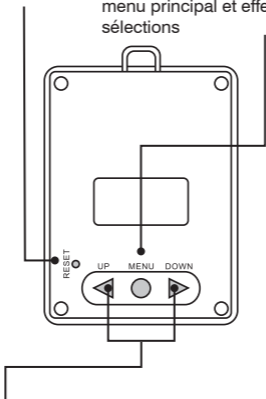

## HAUT/BAS ( ◀ ▶ )

Appuyez sur ces touches pour basculer parmi les photos ou pour naviguer dans le menu.

## **MENU PRINCIPAL**

### **Connexion USB**

Utilisez cette option lorsque vous souhaitez raccorder le porte-clés cadre photo à un ordinateur.

### **Réglage de la date/de l'horloge**

Utilisez cette option pour afficher une horloge numérique ou analogique, le calendrier ou régler l'horloge/le calendrier.

### **Diaporama**

Utilisez cette option pour activer/désactiver le diaporama.

### **Arrêt automatique**

Utilisez cette option pour définir une durée après laquelle le cadre photo numérique s'éteint

### **Rétro éclairage**

Utilisez cette option pour régler la luminosité de l'écran.

### **Quitter**

## HORLOGE ET CALENDRIER

Pour régler l'horloge et le calendrier, sélectionnez l'option Réglage de la date/ de l'horloge depuis le menu principal, sélectionnez ensuite Régler l'horloge.

APPUYEZ SUR LE BOUTON **HAUT/**  
**BAS** (◀ ▶) pour régler l'année, le mois, le jour, l'heure, les minutes et les secondes. Appuyez sur le bouton **MENU** pour mémoriser le réglage.

## **ASSISTANCE INTERNATIONALE**

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol, ou français, visitez la section de soutien chez [www.gpx.com](http://www.gpx.com).

---

## **INFORMATIONS SUR NOTRE SERVICE CLIENT**

Adresse : 2116 Carr Street, St. Louis MO, 63106

---

Téléphone : 1-314-621-2881

---

Fax : 1-314-588-1805

---

Email: [prodinfo@gpx.com](mailto:prodinfo@gpx.com)

---

Adresse email de demande de composants : [partsinfo@dpi-global.com](mailto:partsinfo@dpi-global.com)

---

Site Internet : [www.gpx.com](http://www.gpx.com)

---

## RACCORDEMENT A UN ORDINA- TEUR

Une fois raccordé à un ordinateur, le porte-clés cadre photo numérique démarre automatiquement la charge.

- 1 Raccordez le porte-clés cadre photo à un ordinateur (Windows, Apple ou Linux) via le cordon USB fourni. Raccordez le **connecteur mini-USB** au connecteur MINI-USB du porte-clés cadre photo. Raccordez le large connecteur USB à l'ordinateur.
- 2 Appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au menu principal.
- 3 Mettez en surbrillance l'option USB CONNECT et appuyez sur le bouton **MENU**.
- 4 Mettez en surbrillance l'option OUI et appuyez sur le bouton **MENU**.

## **MODE OPERATOIRE DU LOGICIEL (PC)**

Suivez les instructions de raccordement du porte-clés cadre photo à un ordinateur.

- 1 Une fois connecté, le porte-clés cadre photo s'affiche dans le poste de travail de l'ordinateur raccordé comme s'il s'agit d'une clé USB, un disque dur externe ou une carte mémoire.
- 2 Naviguez sur le lecteur du porte-clés cadre photo (DPFMate) sur l'ordinateur puis effectuez un double clic dessus.

Ceci permet de lancer le logiciel depuis votre ordinateur.

## TRANSFERT DE PHOTOS (PC)

Suivez les instructions d'utilisation du logiciel (PC).

- 1 Naviguez sur le lecteur du porte-clés cadre photo (DPFMate) sur l'ordinateur puis effectuez un double clic dessus.
- 2 Dans le navigateur du fichier DPFmate, sélectionnez le fichier JPEG désiré pour l'ajouter dans le porte-clés cadre photo et effectuez un double clic dessus.
- 3 Faites glisser la photo pour ajuster le découpage.
- 4 Cliquez sur le bouton **ADD**.
- 5 Cliquez sur le bouton **DOWNLOAD** pour transférer le fichier sélectionné vers le porte-clés cadre photo.

## **INSTALLATION DU LOGICIEL (MAC)**


Suivez les instructions de raccordement du porte-clés cadre photo à l'ordinateur.

- 1 Une fois raccordé, le porte-clés cadre photo s'affiche dans le Poste de travail de l'ordinateur raccordé comme s'il s'agit d'une clé USB, un disque dur externe ou une carte mémoire.
- 2 Naviguez sur le lecteur du porte-clés depuis l'ordinateur.
- 3 Ouvrez le lecteur depuis votre ordinateur puis déplacez le fichier MacDPFmate.zip sur votre bureau.
- 4 Effectuez un double clic sur le fichier MacDPFmate.zip.
- 5 Déplacez le fichier MacDPFmate.app dans votre répertoire "Applications".

## TRANSFERT DE PHOTOS (MAC)

Suivez les instructions d'installation du logiciel (Mac).

- 1 Effectuez un double clic sur le fichier MacDPFmate.app pour lancer le logiciel.
- 2 Dans le navigateur du logiciel MacDPFmate, sélectionnez l'image JPEG à transférer vers le porte-clés cadre photo et effectuez un double clic dessus.
- 3 Faites glisser la photo pour ajuster le découpage.
- 4 Cliquez sur le bouton **ADD**.
- 5 Cliquez sur le bouton **DOWNLOAD** pour transférer le fichier sélectionné vers le cadre photo porte-clé.



**PF150**

**Porte-clés cadre photo**



**MANUEL D'UTILISATION    V:1134-1221-09**