



R1007

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Advertencias y precauciones

PARA PREVENIR QUE ESTA UNIDAD SE INCENDIE O EVITAR UNA DESCARGA ELÉCTRICA, NO LA EXPONGA A LA LLUVIA O LA HUMEDAD.



Este símbolo, situado en la parte posterior o inferior de la unidad, pretende alertar al usuario de la presencia de “voltaje peligroso” no aislado en el interior del producto, de la suficiente magnitud como para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.



Este símbolo, situado en la parte posterior o inferior de la unidad, pretende alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones operacionales y de mantenimiento (revisión) en los impresos que acompañan a este aparato.

ATENCIÓN: PARA PREVENIR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INSERTE COMPLETAMENTE LA HOJA ANCHA DEL ENCHUFE EN LA RANURA ANCHA.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (o tapa).. Exclusivamente personal cualificado podrá realizar las labores de mantenimiento y reparación de los elementos internos del equipo.

ADVERTENCIA: Los cambios o modificaciones en esta unidad que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable de su conformidad podrían anular la autoridad del usuario para operar con el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado, hallando que cumple con las restricciones de un dispositivo digital de Clase B, según la parte 15 del Reglamento FCC. Estas restricciones han sido diseñadas para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de ondas de radio y, si no se usa o instala respetando las instrucciones, podría causar interferencias que perjudicarían las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no puedan darse interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias que perjudican la recepción de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, animamos al usuario a intentar corregir dichas interferencias tomando una o varias de las siguientes medidas:


- * Reoriente o recolocque la antena de recepción.
- * Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- * Conecte el equipo a una toma de un circuito distinto a aquel al que el receptor ha sido conectado.
- * Consulte a su distribuidor o a un técnico experto en aparatos de radio/TV que le puedan prestar ayuda.

Cómo usar esta unidad



Alimentación de la unidad

La unidad está alimentada con 2 pilas de tamaño AAA, no incluidas. No tiene más que deslizar la tapa del compartimento para baterías en la dirección de la flecha grabada para dejar al descubierto el compartimento mencionado y cargar o descargar la unidad con las pilas (no incluidas).

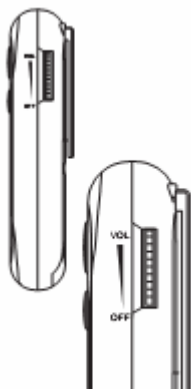

Encendido y apagado de la unidad

Use el dial del volumen para encender y apagar la unidad. Para encender la unidad, gire la ruedecilla en el sentido de subir el volumen. La ruedecilla/dial del volumen hará un clic, y la luz indicadora de encendido de la parte frontal de la unidad se iluminará en rojo. Para apagar la unidad, gire el dial en el sentido de bajar el volumen hasta que oiga un clic y la luz indicadora de encendido se apague. Pulse el botón RESET para devolver la unidad a la frecuencia más baja.



Para transportar la unidad


La unidad incluye dos accesorios que harán que llevarla a cualquier parte le resulte más fácil y cómodo. El cordón puede unirse a la conexión del cordón. La unidad puede entonces llevarse alrededor del cuello, o puede atarse a una mochila o chaqueta. El clip para el cinturón le permitirá sujetar bien la unidad a su ropa.




Búsqueda de frecuencias de radio FM

Cuando se pulse el botón SCAN, la unidad empezará a buscar, empezando por el número de frecuencia FM más bajo. La búsqueda se realizará hasta que se encuentre la primera frecuencia FM disponible. Pulse el botón SCAN otra vez para continuar con la búsqueda de frecuencias FM.

Funciones y periféricos

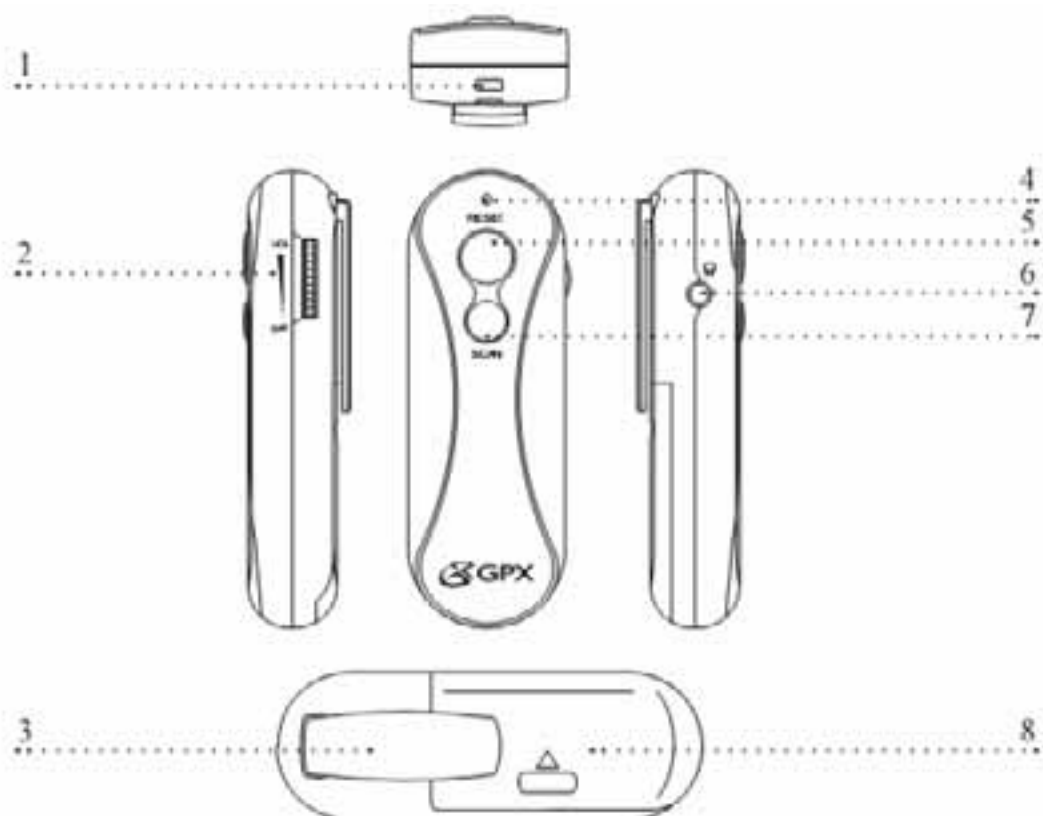

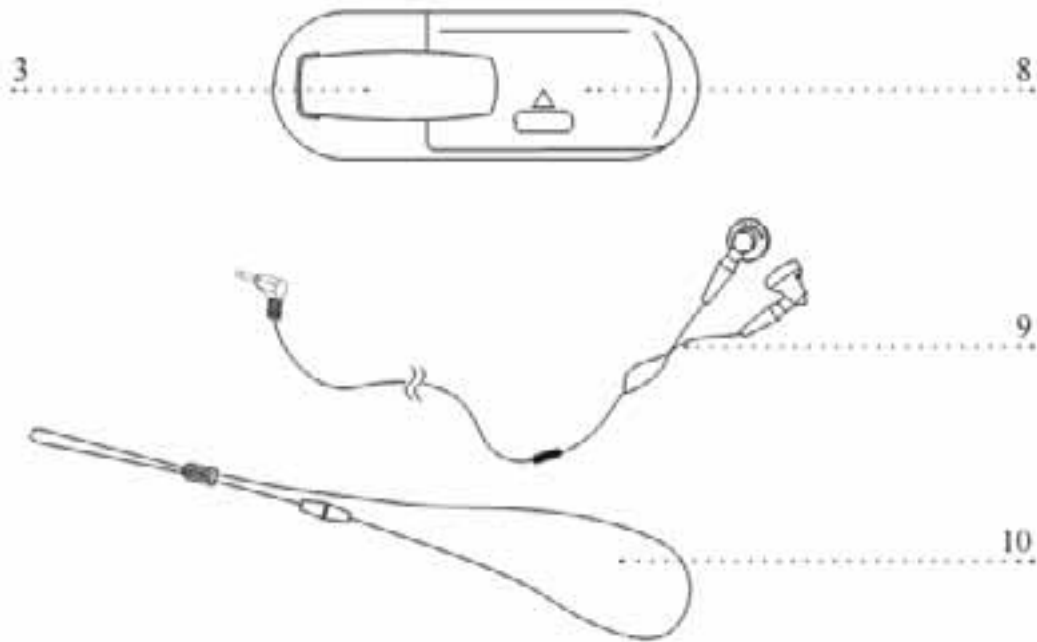

Descripción de las funciones y los periféricos

1 Conexión del cordón

Una el cordón que se incluye a la conexión del cordón.

2 Volumen

Gire el dial del volumen (VOL) para encender y apagar la unidad, y para subir y bajar el volumen.

3 Clip para cinturón

Use el clip para el cinturón para sujetar la unidad a la ropa.

4 Indicador de encendido

5 RESET

Pulse el botón RESET para devolver la unidad a la frecuencia FM más baja.

6 Toma para auriculares

Conecte los auriculares a la toma para auriculares para escuchar música.

7 Búsqueda (SCAN)

Pulse el botón SCAN para buscar las frecuencia FM, desde la más baja hasta la más alta.

8 Compartimento para baterías (Son necesarias 2 pilas de tamaño AAA, no incluidas).

9 Auriculares

Use los auriculares para escuchar la radio FM por medio de la unidad.

10 Cordón

Una el cordón a la unidad y llévela cómodamente alrededor de su cuello.

Información de servicio:

Dirección:

Teléfono:

Fax:

Email:

Página web: