



# ML648B

## MODE D'EMPLOI

### Table des matières

Avertissements et mesures de précaution .....	2
Consignes de sécurité importantes .....	3
Contenu de l'emballage, fonctionnalités et alimentation du lecteur .....	4
Chargement de musique, films ou photos sur le lecteur .....	5
Chargement de musique, films ou photos sur le lecteur .....	6
Lecture de fichiers musicaux et lecture de films.....	6-7
Visionnage de photos .....	7
Emplacement et définition des commandes.....	8-9
Questions fréquentes .....	10-11
Renseignements.....	12

## Avertissements et mesures de précaution

POUR EVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ELECTROCUTION,  
N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.



Ce symbole, situé à l'arrière de l'appareil, a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence d'une "dangereuse tension" non isolée à l'intérieur de l'unité, d'une magnitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution aux personnes.



Ce symbole, situé à l'arrière de l'appareil, a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien (réparation) dans la documentation accompagnant l'appareil.

**ATTENTION : AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, INSÉREZ TOTALEMENT LA LARGE BROCHE DANS LA PLUS GROSSE FENTE.**

Afin de réduire les risques d'électrocution, ne pas retirer le couvercle (ou le dos) de l'appareil. Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur dans l'unité. Référez-vous à du personnel qualifié pour toute réparation


**AVERTISSEMENT: Les changements ou modifications de cette unité non expressément approuvés par le constructeur peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.**

**ATTENTION : les piles lithium ion, comme toutes les piles rechargeables, sont recyclables et devraient être recyclées.** Renseignez-vous auprès des services municipaux pour en savoir plus sur la mise au rebut ou le recyclage près de chez vous. Ne jetez jamais les piles au feu car elles risqueraient d'exploser.

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B; en accord avec les règles de la FCC, chapitre 15. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et rayonne de l'énergie de fréquence radio et peut nuire aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec le mode d'emploi. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences surviendront dans une installation particulière. Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être localisées en allumant ou en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger les interférences en employant une ou plusieurs des mesures suivantes:


- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Séparer davantage l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demandez assistance à un revendeur ou un technicien expérimenté dans le domaine radio/TV.

# Consignes de sécurité importantes

1. Lisez ces instructions. Vous devez prendre connaissance de toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
  2. Conservez ces instructions. Les consignes de sécurité et d'utilisation doivent être conservées pour référence ultérieure.
  3. Observez tous les avertissements. Respectez tous les avertissements apposés sur le produit et sur le manuel d'utilisation.
  4. Suivez ces instructions. Respectez toutes les consignes de fonctionnement et d'utilisation.
  5. Nettoyage : Essuyez l'appareil uniquement avec un tissu sec. Débranchez ce produit de la prise de courant avant de nettoyer. Ne pas utiliser de nettoyeurs liquides ou d'aérosols. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'appareil.
  6. Accessoires – Utilisez seulement des accessoires recommandés par le fabricant, l'utilisation d'autres accessoires non recommandés peut entraîner des risques.
  7. Eau et humidité : N'utilisez pas cet appareil près de points d'eau, par exemple, à proximité d'une baignoire, d'un évier de cuisine, d'une cuve de buanderie, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou autre environnement de ce type.
  8. Accessoires: Ne placez pas l'appareil sur un pied, un trépied, un support ou une table instable. L'appareil pourrait tomber et blesser sérieusement quelqu'un et/ou s'endommager. N'utilisez qu'un pied, trépied ou support recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Les fixations de l'appareil devraient être réalisées en conformité les instructions du fabricant et ne devraient être réalisées qu'avec des accessoires de montage recommandés par le fabriquant.
- 
9. Le déplacement de l'appareil et de son support devrait être fait avec précaution. N'utilisez qu'un pied, trépied ou support recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Les arrêts brutaux, la force excessive ou les surfaces inégales peuvent provoquer la chute de l'appareil et de son support.
  10. Ventilation : Les fentes et ouvertures de l'appareil ont pour but de le ventiler et d'assurer une utilisation fiable du produit, ainsi que de le protéger de la surchauffe. Ces ouvertures ne doivent donc pas être obstruées. Les ouvertures ne doivent pas être bloquées en plaçant le produit sur un lit, canapé, tapis ou autres surfaces similaires. Ce produit ne doit pas être installé dans un espace confiné comme une bibliothèque ou une étagère à moins qu'une ventilation correcte soit possible ou que l'installation soit en conformité avec les consignes d'installation du fabricant.
  11. Sources d'alimentation : Raccordez l'appareil uniquement à un type d'alimentation électrique comme indiqué dans le manuel d'utilisation et sur la plaque signalétique de l'appareil. Si vous n'êtes pas sûr du type de tension de votre installation secteur, consultez votre revendeur ou compagnie électrique locale. Pour les produits qui doivent être utilisés avec une batterie ou autre source d'alimentation, référez-vous aux instructions d'utilisation.
  12. Mise à la terre ou polarisation: ce produit peut être équipé d'une fiche polarisée (une prise polarisée possède deux broches, une étant plus large que les deux autres). Il est possible d'insérer cette fiche uniquement dans un sens. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour le remplacement de la prise de courant obsolète. Ne désassemblez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée.  
Avertissements : le cordon d'alimentation de ce produit est équipé d'une fiche à trois broches mise à la terre, il s'agit d'une fiche disposant d'une troisième broche (pour la mise à la terre). Cette troisième broche permet votre sécurité. Cette fiche s'adapte seulement à une prise de courant mise à la terre. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour le remplacement de la prise de courant obsolète. Ne désassemblez pas le dispositif de sécurité de la fiche mise à la terre.
  13. Protection du cordon d'alimentation: Les cordons électriques doivent être disposés de manière à ce que l'on ne marche pas dessus, notamment au niveau des fiches, prises de courant, et aux points de sortie de l'appareil.
  14. Fiche de protection: Le produit est équipé d'une prise possédant

une protection contre la surcharge. Ceci est une fonction de sécurité. Référez-vous au mode d'emploi pour le remplacement de la prise ou pour sa réinitialisation. Assurez-vous que le technicien ait utilisé une prise de remplacement spécifiée par le fabricant et qui possède la même protection de surcharge que la prise originale.

15. Mise à la terre de l'antenne extérieure: Lorsqu'un système d'antenne ou câble extérieur est relié à ce produit, soyez sûr que le système d'antenne ou de câble est relié à la terre pour assurer une certaine protection contre des montées subites de tension et des accumulations de charge statique.



L'article 810 du Code National Électrique, ANSI/NFPA 70, fournit des informations sur la mise en terre correcte ainsi que sa structure, la mise à la terre des câbles vers l'unité de décharge de l'antenne, les connexions aux électrodes de mise à la terre et les conditions pour mettre les électrodes en terre.


Voir le schéma:

16. Orages: Pour une protection supplémentaire pendant un orage ou lorsque l'appareil est sans surveillance ou non utilisé pendant une longue période, débranchez-le de la prise de courant et déconnectez l'antenne ou le câble. Cela permettra de prévenir tout dommage lié aux orages et aux surtensions.
17. Lignes électriques: Une antenne extérieure ne devrait pas être installée près des fils électriques aériens ou autres circuits de lumière électrique ou de puissance, dans lesquels elle pourrait tomber. Employez une précaution extrême lorsque vous installez une antenne extérieure, car tout contact avec câbles et circuits pourrait être fatal.
18. Surcharge: Ne pas surcharger les prises murales, les rallonges ou les réceptacles, ceci pouvant se résulter par un incendie ou une électrocution.
19. Insertion d'objets et de liquides: N'introduisez aucun objet étranger à travers les orifices de ventilation de cet appareil. Ceux-ci pourraient en effet entrer en contact avec de dangereux points de tension et créer un court-circuit et se résulter par une électrocution ou un incendie.
20. Réparation : ne pas essayer de réparer ce produit soi-même, d'ouvrir ou retirer les couvercles, car vous pourriez vous exposer à de dangereuses tensions et autres risques. Confiez l'entretien de votre appareil à du personnel qualifié.
21. Dommages exigeant une réparation  
Débranchez l'appareil de la prise murale et faites la réparation par du personnel qualifié dans les cas suivants:
  - a) Lorsque le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé,
  - b) Si l'appareil a été exposé à l'eau ou à la pluie,
  - c) Si un liquide a été renversé ou si un objet est tombé dans l'appareil,
  - d) Si l'appareil ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions d'utilisation. Ne réglez que les commandes couvertes par les instructions d'utilisation, car un mauvais réglage d'autres commandes risque d'endommager l'appareil, ce qui demande souvent un travail de réparation important par un technicien qualifié pour rétablir un fonctionnement normal.
  - e) Si l'appareil est tombé ou si son boîtier est endommagé
  - f) Lorsque la performance de l'appareil est manifestement différente, indiquant qu'il a besoin d'être réparé.
22. Pièces de rechange: Lorsque le remplacement de certaines pièces est nécessaire, assurez-vous que le technicien de maintenance a utilisé des pièces de rechange spécifiées par le constructeur ou des pièces qui ont les mêmes caractéristiques que les pièces originales. Toute pièce non recommandée par le fabricant peut entraîner un incendie, électrocution ou autres risques.
23. Vérification – une fois la réparation achevée, demandez au technicien d'effectuer des tests de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et de prévenir tout risque lié aux incendies, électrocutions et autres dangers.
24. Montage au mur ou au plafond: L'appareil doit être fixé au mur ou au plafond selon les recommandations du constructeur.
25. Chaleur – Le produit doit être placé loin des sources de chaleur telles que des radiateurs, fours, ou autres produits (amplificateurs inclus) produisant de la chaleur.

## Contenu de l'emballage

---

- ML648B
- Câble USB
- Une paire d'écouteurs
- Documentation

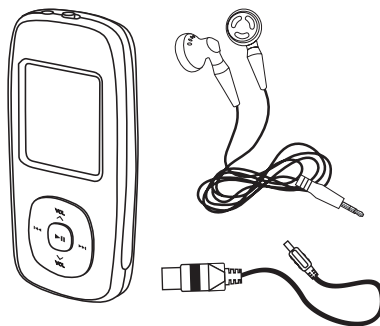

## Caractéristiques


---

- Lecteur vidéo numérique avec 1 Go de mémoire Flash installée 2 GB
- Disque dur virtuel - stockage de masse USB
- La capacité de mémoire indiquée par votre système d'exploitation peut varier par rapport à la mémoire spécifiée pour ce périphérique
- Compatible avec fichiers audio MP3 / WMA(TM) / WMA(TM) DRM Lecture avec fichiers audio WAV
- Prise en charge vidéo
- Prise en charge photos
- Lecture d'images JPEG
- Fonctionnalités de lecture
- Lecture / Pause / Stop
- Saut / Recherche
- Commande de réglage du volume
- Répéter 1 / Répéter TOUS / Aléatoire
- Arrêt automatique
- Fonction MAINTIEN
- Ecran couleur 1,5 pouces
- Connexion USB, câble USB, fourni
- Prend en charge l'USB haut débit 2.0
- Prise casque stéréo
- Batterie rechargeable intégrée
- Câble USB
- 1 paire d'écouteurs stéréo
- Configuration système recommandée
- Windows(TM) XP
- Windows(TM) & Windows Media Player(TM) 10 sont requis pour des téléchargements en ligne de fichiers musicaux WMA(TM) avec DRM

## Branchement de l'appareil

---

Branchez le lecteur sur un ordinateur à l'aide du câble USB fourni pour mettre l'appareil en charge et le synchroniser.

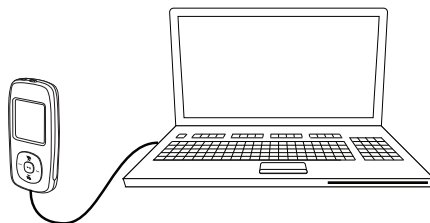

## Chargement de musique, films ou photos sur le lecteur

---

Si vous utilisez Windows Vista avec Windows Media Player 11, suivez les instructions ci-dessous.

Remarques : Vous pourrez télécharger des fichiers musicaux achetés/souscrits sur le lecteur.

1. Démarrez Windows Media Player 11, puis branchez le lecteur sur votre ordinateur. Si vous n'avez pas configuré la synchronisation entre votre ordinateur et ce lecteur, l'assistant de configuration démarrera.
2. Sous Configuration du périphérique - Configuration Sync, donnez un nom à votre lecteur mp3.
3. Cliquez sur Terminer. La fenêtre se referme et la fonctionnalité de synchronisation s'affiche.
4. Vous pouvez sélectionner des fichiers photo, audio ou vidéo à partir du volet gauche de l'option synchronisation.
5. Après avoir choisi une catégorie, sélectionnez les morceaux, photos ou vidéos à partir du volet de fenêtre central.
6. Glissez-déposez ces chansons, photos ou vidéos sur la liste de synchronisation située sur le volet droit de l'option synchronisation.
7. Cliquez sur la touche Démarrage Sync sur le volet de la liste de synchronisation.
8. Recommencez les étapes 4 à 7 pour tout autre élément que vous souhaitez copier sur votre appareil.

Si vous utilisez Windows Vista avec Windows Media Player 10, suivez les instructions ci-dessous.

Remarques : Vous pourrez télécharger des fichiers musicaux achetés/souscrits sur l'appareil.

1. Démarrez Windows Media Player 10, puis branchez le lecteur sur votre ordinateur. Si vous n'avez pas configuré la synchronisation entre votre ordinateur et cet appareil, l'assistant de configuration démarrera.
2. Dans l'assistant de configuration, sélectionnez Manuel.
3. Cliquez sur Terminer. La fenêtre de l'assistant se referme et l'option de synchronisation s'affiche.
4. Sélectionnez l'option Librairie. Sur le volet gauche, sélectionnez liste de synchronisation.
5. A partir du volet gauche, vous pouvez sélectionner Toute la musique ou Mes playlists. Les morceaux musicaux contenus dans ces répertoires s'afficheront sur le volet central.
6. Sélectionnez les morceaux à partir du volet central, puis faites-les glisser sur la liste de synchronisation.
7. Cliquez sur la touche Démarrage Sync du volet de la liste de synchronisation.
8. Recommencez les étapes 4 à 7 pour tout autre élément que vous souhaitez copier sur votre lecteur.

## Chargement de musique, films ou photos sur le lecteur

---

Si vous utilisez Windows 2000, Windows 98SE, et Windows ME avec Windows Media Player 9, suivez les instructions ci-dessous.

Remarques : Si vous utilisez Windows Media Player 9, vous ne pourrez pas transférer de morceaux achetés/souscrits vers l'appareil. Pour cela, il faut avoir Windows XP et Windows Media Player 10. Vous pourrez toutefois télécharger des morceaux MP3/WMA classiques.

1. Démarrez Windows Media Player 9, puis branchez le lecteur sur votre ordinateur.
  2. Cliquez sur Copier sur CD ou périphérique.
  3. Dans le volet "Éléments à copier", à partir de la liste déroulante, sélectionnez une playlist, catégorie ou toute autre sélection que vous souhaitez copier.
  4. Cocher la case à côté de chaque fichier que vous souhaitez transférer sur votre lecteur MP3.
  5. Dans le volet "Éléments du périphérique", à partir de la liste déroulante, cliquez sur le périphérique vers lequel vous souhaitez transférer les fichiers musicaux.
  6. Cliquez sur la touche Copier.
  7. Recommencez les étapes 2 à 5 pour tout autre élément que vous souhaitez copier sur votre lecteur.
- 

## Lecture des fichiers musicaux

---

1. Appuyez sur l'interrupteur pour allumer le lecteur.
  2. Appuyez sur la touche "Volume" pour naviguer le menu principal et mettre en surbrillance l'option Music.
  3. Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour sélectionner l'option Musique.
  4. Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour démarrer la lecture des fichiers musicaux téléchargés sur le lecteur ou pour les mettre sur pause.
  5. Appuyez sur la touche Skip/Recherche pour passer d'une piste audio à la piste audio suivante ou précédente.  
Appuyez sur les touches Skip/Recherche pour parcourir une piste audio précise.
  6. Appuyez sur les touches Volume pour augmenter ou baisser le volume de sortie audio sur le casque ou les écouteurs branchés.
  7. Appuyez sur la touche Mode pour accéder aux paramètres d'égaliseur, au mode SRS WOW ou à d'autres modes de lecture.
  8. Pour revenir au menu principal, appuyez sur la touche Mode et maintenez-la enfoncée.
-

## Lecture de films

---

1. Appuyez sur l'interrupteur pour allumer le lecteur.
2. Appuyez sur la touche "Volume" pour naviguer le menu principal et mettre en surbrillance l'option Film.
3. Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour sélectionner l'option Film.
4. Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour démarrer la lecture des films téléchargés sur le lecteur ou pour les mettre sur pause.
5. Appuyez sur la touche Skip/Recherche pour passer d'une piste vidéo à la piste vidéo suivante ou précédente.  
Appuyez sur les touches Skip/Recherche pour parcourir une piste vidéo précise.
6. Appuyez sur les touches Volume pour augmenter ou baisser le volume de sortie audio sur le casque ou les écouteurs branchés.
7. Lorsque le lecteur est sur Stop, appuyez sur la touche Mode pour accéder au répertoire local et aux modes de lecture alternatifs.
8. Pour revenir au menu principal, appuyez sur la touche Mode et maintenez-la enfoncée.

## Visionnage de photos

---

1. Appuyez sur l'interrupteur pour allumer le lecteur.
2. Appuyez sur la touche "Volume" pour naviguer le menu principal et mettre en surbrillance l'option Picture.
3. Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour sélectionner l'option Picture.
4. Appuyez sur la touche Mode pour accéder au répertoire local et à la liste de lecture. Sélectionnez le mode Manual Play (lecture manuelle) ou Auto Play (lecture automatique).
5. Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour commencer à faire défiler les photos sur le lecteur.
6. Appuyez sur la touche Skip/Recherche pour passer d'une photo à la photo suivante ou précédente.


## Paramètres

---

*Le menu de configuration permet à l'utilisateur d'accéder et de régler écran LCD, langue, périphérique en ligne; info mémoire, version du microprogramme, annulation des infos MTP, et paramètres par défaut.*

*Attention : Si l'option "annulation infos MTP" est sélectionnée, tous les morceaux enregistrés sur le lecteur seront effacés et il faudra resynchroniser le lecteur sur un ordinateur avant de pouvoir de nouveau passer des fichiers audio.*

# Emplacement des commandes

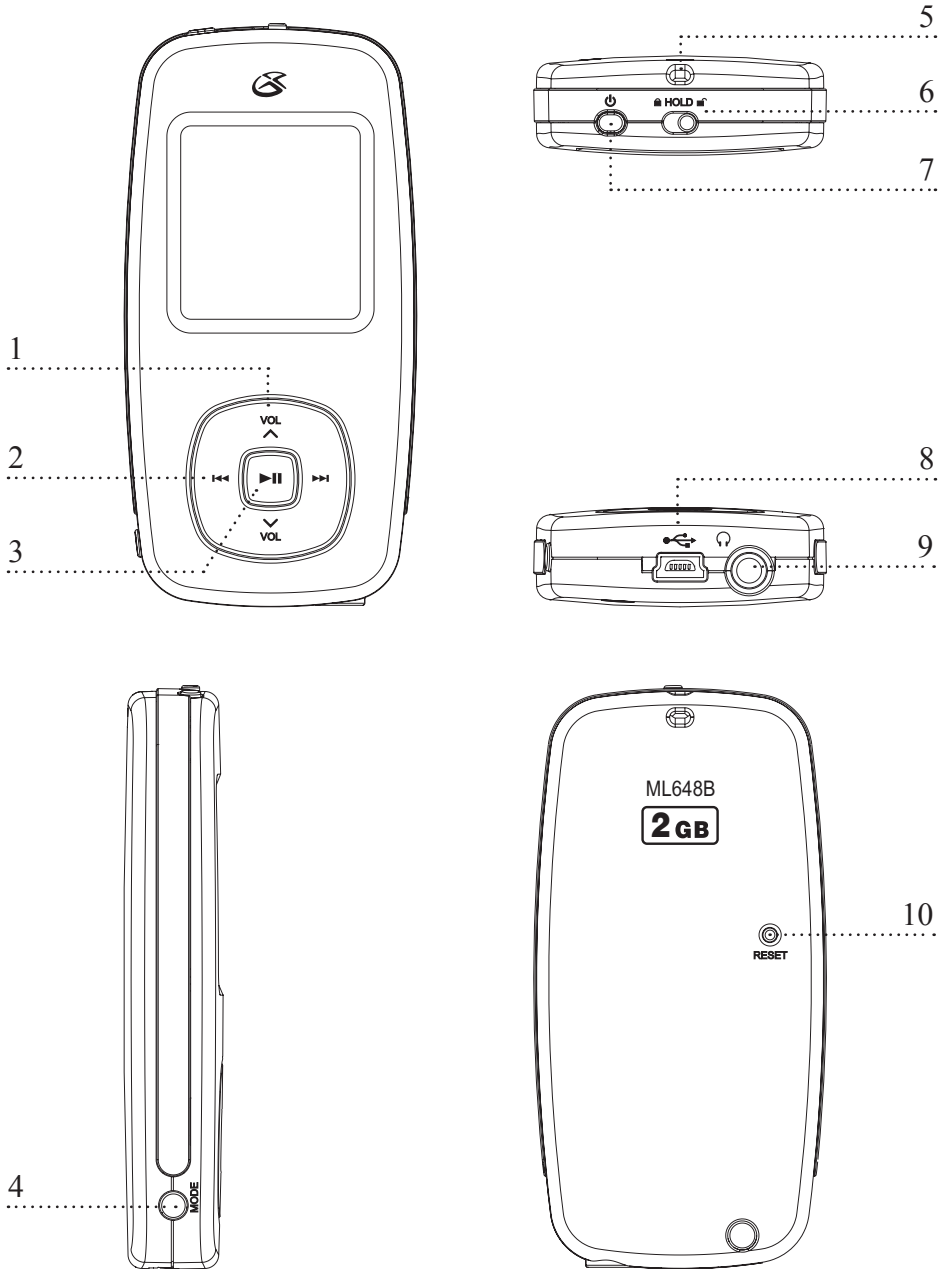

## Définition des commandes

---

### 1 Touches Volume

Appuyez sur les touches Volume pour naviguer entre les différents menus du lecteur.

Appuyez sur les touches Volume pour augmenter ou baisser la sortie audio sur le lecteur ou sur le casque ou les écouteurs branchés.

### 2 Touches Skip/Recherche

Appuyez sur les touches Skip/Recherche pour passer d'une piste, d'un film ou d'une photo à la piste, le film ou la photo précédent(e) ou suivant(e).

Appuyez sur les touches Skip/Recherche pour parcourir une piste audio ou un film précis.

### 3 Touche Lecture/Pause

Appuyez sur la touche Lecture/Pause pour mettre le lecteur en mode de lecture ou sur pause.

### 4 Touche Mode

Appuyez sur la touche Mode pour accéder à certaines fonctionnalités spécifiques en mode photo, musique ou film.

Maintenez la touche Mode enfoncée pour revenir au menu principal.

### 5 Point d'attache lanière

Utilisez l'encoche pour lanière pour attacher une lanière ou un porte clé sur le lecteur.

### 6 Touche Maintien

Mettez la touche Maintien en position de verrouillage pour verrouiller les touches pour ne pas les enfoncer par inadvertance.

Mettez la touche Maintien en position de déverrouillage pour déverrouiller les touches.

Pour pouvoir allumer le lecteur, la touche Maintien doit être en position déverrouillée.

### 7 Interrupteur

Appuyez sur l'interrupteur pour allumer et éteindre le lecteur.

### 8 Connexion Mini USB

Utilisez la connexion Mini USB pour brancher le lecteur sur un ordinateur afin de le mettre en charge et de le synchroniser.

### 9 Prise casque

Utilisez la prise casque pour brancher un casque ou des écouteurs sur le lecteur.

### 10 Touche de réinitialisation

Enfoncez la touche de réinitialisation à l'aide d'un trombone ou de tout autre objet similaire pour rétablir les paramètres d'origine du lecteur. En cas de problème d'utilisation du lecteur, la touche réinitialisation représente le meilleur moyen pour régler le problème.

## Questions fréquentes

---

### **Que faire si jamais l'ordinateur ne reconnaît pas le lecteur mp3 ?**

1. Essayez d'exécuter une mise à niveau Windows pour vérifier si des Service Packs ne sont pas disponibles. Pour cela, cliquez sur le menu démarrage. Ouvrez le Panneau de configuration. Ouvrez ensuite Windows Update. Vous pouvez également aller voir sur le site : [www.windowsupdate.com](http://www.windowsupdate.com)
2. Effectuez une détection de modification de matériel. Pour cela, ouvrez le gestionnaire de périphériques. Cliquez à droite sur Poste de travail. Sur le menu qui apparaît, sélectionnez Propriétés. Dans ce menu Propriétés du système, cliquez sur l'onglet Matériel. A partir de cet onglet, cliquez sur Gestionnaire de périphériques. Dans le Gestionnaire de périphériques, vous devriez trouver une option Périphériques personnels. Si l'option Périphériques personnels n'apparaît pas, ou si le listing comporte un point d'interrogation, cliquez à droite sur Contrôleurs de bus série universel et sélectionnez l'option Scan pour détecter toute modification du matériel.
3. Si le périphérique branché sur un port USB n'est toujours pas reconnu, essayez un autre port USB. Si aucun des ports USB ne permet de reconnaître le périphérique, éteignez votre ordinateur et débranchez le cordon d'alimentation. Si vous avez un ordinateur portable, désactivez la batterie de l'ordinateur. Laissez l'ordinateur reposer une demi-heure ou une heure avant de le rebrancher. Le niveau de tension reçu par les ports USB peut parfois être moins élevé que le seuil de tension requis pour activer la communication avec votre lecteur mp3. Ce processus devrait permettre de restaurer l'alimentation à son niveau d'origine.

### **Que faire si des fichiers MP3 ou WMA sont stockés sur mon ordinateur mais n'apparaissent pas dans la librairie WMP ?**

Si vous utilisez Windows Media Player 9 ou 10, suivez les instructions ci-dessous:

1. Sous le menu Fichier, aller sur Ajouter à la librairie.
2. Sous l'option Ajouter à la librairie, sélectionnez Ajouter un répertoire.
3. Sélectionnez le répertoire contenant les fichiers musicaux que vous souhaitez ajouter à la librairie WMP.
4. Appuyez sur OK pour ajouter les fichiers musicaux de ce répertoire à la librairie WMP et à la liste de synchronisation.

Si vous utilisez Windows Media Player 11, suivez les instructions ci-dessous:

1. Déplacez le curseur sur l'onglet Librairie en haut de page.
2. Cliquez à gauche sur l'onglet Librairie jusqu'à ce qu'un menu apparaisse.
3. A partir de ce menu, sélectionnez Ajouter à la librairie.
4. Un message d'invite apparaîtra à l'écran. Vérifiez que sur l'écran de sélection des fichiers à contrôler, "Mes fichiers et les fichiers auxquels j'ai accès" est sélectionné.
5. Sur l'écran de sélection des fichiers à contrôler, sélectionnez les options avancées.
6. Parmi les options avancées, sélectionnez Ajouter.
7. Sélectionnez le répertoire de vos fichiers musicaux et cliquez sur OK. Les fichiers musicaux de ce répertoire seront ajoutés à la librairie WMP.

## Logiciel

---

Pour installer le logiciel fourni, reliez le lecteur à un ordinateur.

Appuyez sur l'interrupteur pour faire passer le lecteur en mode de transfert MSC.

Accéder aux fichiers du lecteur sous "Poste de travail".

Double-cliquez sur l'icône Setup.exe.

*Ceci permet d'installer le logiciel du lecteur MP3 sur l'ordinateur relié.*

---

## Applications

---

### **Gestionnaire Média**

Utilisez le gestionnaire média pour lire ou visionner les fichiers audio, vidéo et les photos. Le gestionnaire média peut également permettre d'exporter des fichiers sur le lecteur à partir d'un ordinateur relié.

### **Convertisseur AMV**

Utilisez le convertisseur AMV pour convertir des fichiers vidéo en format AMV pouvant être visionnés sur le lecteur.

### **Lecteur AMV**

Utilisez le lecteur AMV pour lire les fichiers AMV d'un ordinateur après les avoir convertis à l'aide du convertisseur AMV.

### **Outil de mise à niveau du lecteur MP3**

Utilisez l'outil de mise à niveau du lecteur MP3 pour installer des microprogrammes téléchargés sur le lecteur.

### **Gestionnaire de disque du lecteur MP3**

Utilisez le gestionnaire de disque du lecteur MP3 pour formater la mémoire des lecteurs MP3 connectés.

---



## Service clients

---

**Adresse** 2116 Carr Street, St. Louis MO, 63106  
**Téléphone** 1-314-621-2881  
**Fax** 1-314-588-1805  
**Email** [prodinfo@gpx.com](mailto:prodinfo@gpx.com)  
**Site internet** [www.gpx.com](http://www.gpx.com)

---

To download this Instruction Manual in English, Spanish, or French visit the Support section at [www.gpx.com](http://www.gpx.com).

Para descargar este manual de instrucción en inglés, español, o francés visite la sección de la ayuda en [www.gpx.com](http://www.gpx.com).

Pour télécharger ce manuel d'instruction en anglais, espagnol, ou le Français visitez la section de soutien à [www.gpx.com](http://www.gpx.com).

---