





## Avertissements

**AVERTISSEMENT:** Des changements ou modifications de cet appareil non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité annulerait l'autorisation pour l'utilisateur de faire fonctionner celui-ci.



**NOTE:** Cet équipement a été testé et reconnu conforme aux limites des appareils numériques de Classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiations dues à l'énergie des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux recommandations, peut causer des interférences nuisibles pour les communications radios. Cependant, il n'y a pas de garantie que de telles interférences ne se produisent pas pour une installation donnée. Si cet équipement produit des interférences nuisibles pour la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de remédier à ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:



- Réorientez ou installez ailleurs l'antenne de réception.
  - Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
  - Connectez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
  - Consultez votre revendeur ou un technicien expérimenté en radio/TV pour obtenir de l'aide.
-

# Lecteur Multimédia Numérique

## Caractéristiques & Éléments fournis

- Mémoire flash embarquée de 8 Go
- Audio: MP3, WMA
- Vidéo : AVI
- Photos: JPEG, BMP, GIF
- Appareil photo 0,3 Mégapixels
- Écran LCD 2" TFT
- Résolution de l'affichage: 220 x 176
- Microphone encastré
- Enregistrement Voix
- Enregistrement Vidéo et appareil photo
- Port Mini-USB 2.0 haute vitesse
- Alimentation par batterie : Batterie rechargeable au lithium polymère incorporée
- un jeu d'écouteurs stéréo
- Câble USB
- Logiciel de conversion Vidéo



## Alimentation

Batterie d'alimentation : Batterie rechargeable au lithium polymère incorporée

Pour charger la batterie rechargeable incorporée, utilisez le câble USB fourni pour connecter le lecteur multimédia numérique à un ordinateur connecté au secteur.



## Exigences du système

Le fait de charger de la musique sur le lecteur multimédia numérique nécessite un ordinateur avec un port USB et l'un des systèmes d'exploitation suivant.

Windows XP, Windows Vista, Windows 7  
Mac OS 10.4, 10.5, or 10.6

---



# Présentation

**Port Mini-USB**




**Prise pour casque stéréo**

**Menu**  
Appuyez pour revenir au menu précédent.  
Appuyez et maintenez enfoncé pour accéder à un sous-menu dans les modes Musique, Vidéos, Images, Appareil Photo et Enregistrement Vidéo.

**Passer/Rechercher**  
Appuyez ou appuyez et maintenez enfoncé pour passer ou bien rechercher à l'intérieur des pistes.

**Lecture/Pause**  
Appuyez pour lire ou mettre en pause la musique et les vidéos.  
Appuyez pour faire des sélections dans le système des menus.

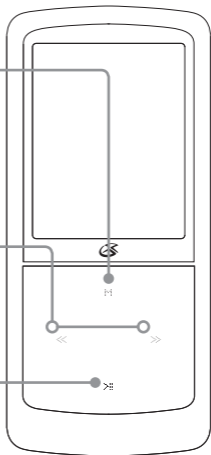



### **Volume**

Appuyez pour régler le volume.

### **Microphone**

### **Obturbateur**


Appuyez pour prendre des photos ou des vidéos avec l'appareil photo et l'enregistreur vidéo.

### **ON/OFF Hold**

Faites glisser vers les positions ON/OFF pour allumer ou éteindre le lecteur. Faites glisser sur la position Hold pour bloquer les boutons du lecteur.

### **Réinitialiser**

Appuyez à l'aide d'un trombone ou d'un objet similaire pour réinitialiser le lecteur avec ses réglages initiaux

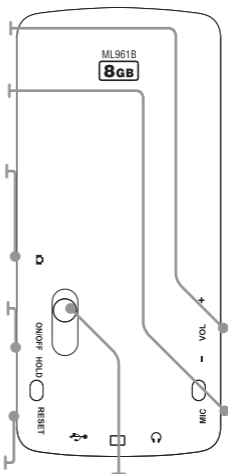

**Lentille de l'appareil photo**



## Chargement de fichiers

### Chargement de la Musique, de Vidéos

1. Connectez le lecteur multimédia numérique à un ordinateur avec la connexion **Mini-USB** et un câble USB (fourni).
  2. Une fois connecté, l'appareil apparaîtra sur l'ordinateur connecté comme s'il s'agissait d'une clé USB, d'un disque dur externe ou d'une carte mémoire.
-



## et de Photos

3. Faites glisser et déposer les fichiers souhaités vers l'emplacement de l'appareil sur l'ordinateur connecté.
4. Après que les fichiers aient été chargés sur l'appareil, faites un click droit sur le lecteur et éjecter le de l'ordinateur, puis détacher le câble USB.

### **Compatibilité des fichiers:**

MUSIQUE: MP3, WMA

VIDÉOS: AVI

PHOTOS: JPEG, BMP, GIF



## Musique, Vidéos et Images

### Lecture de la Musique, des Vidéos ou des Images

1. Depuis le menu principal, utilisez les boutons **Passer/Rechercher** et les boutons **Lecture/Pause** pour choisir Musique, Vidéos ou Image depuis le menu principal.
2. Choisissez Liste des Dossiers dans Musique, Vidéo ou Images et appuyez sur le bouton **Lecture/Pause** pour commencer la lecture du fichier choisi.

*Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **Menu** pour accéder aux options de lecture pour Musique, Vidéo et Images.*

---




## Information concernant la Société


### Assistance Internationale

To download this User's Guide in English, Spanish, or French, visit the support section at [www.gpx.com](http://www.gpx.com).

Para transferir esta guía de usuario en inglés, español, o francés, visite la sección de la ayuda en [www.gpx.com](http://www.gpx.com).



Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol, ou français, visitez la section de soutien chez [www.gpx.com](http://www.gpx.com).





## Information de Contact

**Téléphone:** 1-888-999-4215

**Email:** [prodinfo@gpx.com](mailto:prodinfo@gpx.com)

**Email pour Pièces Détachées:**  
[partsinfo@dpi-global.com](mailto:partsinfo@dpi-global.com)

**Site internet:** [www.gpx.com](http://www.gpx.com)



# Appareil Photo

## Utilisation de l'Appareil Photo

1. Depuis le menu principal, utilisez les boutons **Passer/Rechercher** et les boutons **Lecture/Pause** pour choisir **Appareil Photo** depuis le menu principal.
2. Appuyez sur le bouton **Obturbateur** pour prendre des photos.

*Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **Menu** pour avoir accès aux options de l'**Appareil Photo**.*

*Appuyez sur les boutons **Passer/Rechercher** pour effectuer des zoom-avant ou zoom-arrière.*

*Pour voir les photos prises, naviguez jusqu'à la Liste des Dossiers sous Images dans le menu principal.*

## Enregistrement Vidéo

### Utilisation de l'Enregistreur Vidéo

1. Depuis le menu principal, utilisez les boutons **Passer/Rechercher** et les boutons **Lecture/Pause** pour choisir Enregistreur Vidéo depuis le menu principal.

2. Appuyez sur le bouton **Obturbateur** pour commencer ou arrêter l'Enregistrement Vidéo. Appuyez sur le bouton **Menu** pour arrêter et sauvegarder l'enregistrement.

*Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **Menu** pour avoir accès aux options de l'Enregistreur Vidéo.*

3. Accédez aux enregistrements vidéo depuis la Liste des Dossiers de la section Vidéo du menu principal.


## Enregistreur Audio

### Lecture de la Musique

1. Depuis le menu principal, utilisez les boutons **Passer/Rechercher** et les boutons **Lecture/Pause** pour choisir Autre depuis le menu principal.
2. Choisissez Enregistrements et appuyez sur **Lecture/Pause**.
3. Appuyez sur le bouton **Lecture/Pause** pour commencer et arrêter un enregistrement.

*Appuyez et maintenez enfoncé le bouton **Menu** pour avoir accès aux options d'Enregistrement.*

4. Accédez aux enregistrements depuis la Liste des Dossiers de la section Musique du menu principal.



## Logiciel de Conversion Vidéo

### Utilisation du Logiciel de Conversion

1. Connectez le lecteur multimédia à un ordinateur avec le câble USB fourni.
  2. Une fois connecté, le logiciel de conversion vidéo démarrera automatiquement.
  3. Utilisez le logiciel de conversion pour choisir une vidéo sur votre ordinateur et convertissez-la au format AVI afin qu'elle soit lisible sur le lecteur multimédia.
- 





4. Après conversion, suivez les instructions relatives au Chargement des Fichiers afin de charger les fichiers AVI nouvellement créés sur le lecteur multimédia.





Manuel de l'utilisateur  
V:1140-0719-11



# ML961

Lecteur Multimédia Numérique

---

Pour la dernière mise à jour de ce Manuel de l'Utilisateur, merci de vous rendre à **[www.gpx.com](http://www.gpx.com)**