

PF738

Cadre photo numérique



Sommaire

Avertissements et précautions

Consignes de sécurité importantes

Contenu de l’emballage & Fonctionnalités.....

Mise sous tension

Remplacement des piles de la télécommande

Réglage de l’horloge & de la date

Transfert de photos sur l’unité

Affichage de photos

Menu principal

Remarques sur l’utilisation

Détacher un cadre de l’unité

Fixer un cadre à l’unité

Emplacement des commandes & présentation des commandes

Informations sur notre service client & Commander des accessoires

Avertissements et précautions

POUR PREVENIR TOUT RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE PAS LAISSER CET APPAREIL A LA PLUIE OU L'HUMIDITÉ.

Ce symbole, situé à l'arrière du produit, a pour but d'informer l'utilisateur de la présence d'une "dangereuse tension" non isolée à l'intérieur de l'unité, d'une magnitude suffisante pour constituer un risque d'électrocution.

Ce symbole, situé sous ou à l'arrière du produit, a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien (réparation) dans la documentation accompagnant l'appareil.

ATTENTION: AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, INSÉREZ TOTALEMENT LA LARGE BROCHE DANS LA PLUS GROSSE FENTE.

Afin de réduire les risques d'électrocution, ne pas retirer le couvercle (ou le dos). Il n'y a pas de pièces réparables par l'utilisateur dans l'unité. Référez-vous à du personnel qualifié pour toute réparation.

AVERTISSEMENT: Les changements ou modifications de cette unité non expressément approuvés par le constructeur peuvent annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.

AVERTISSEMENT: Une pile mal installée dans la télécommande représente un risque d'explosion. Remplacez les piles par des piles de type équivalent.

AVERTISSEMENT: la télécommande fonctionne avec des piles bouton qui contiennent du mercure. Ne jetez pas ces piles à la poubelle, déposez-les dans un point de collecte ou dans un centre de collecte de produits dangereux

Lorsque vous rencontrez des problèmes en utilisant l'appareil, installez celui-ci loin des sources de lumière fluorescentes.

Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.

Ne mélangez pas des piles alcalines, standards (carbone-zinc), et rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc.).

REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B; en accord avec les règles de la FCC, chapitre 15. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radio et, et peut nuire aux communications radio lorsqu'il n'est pas installé et utilisé en conformité avec le mode d'emploi. Toutefois, il n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement venait à causer des interférences nocives à la réception radio ou télévision, qui peuvent être déterminées en l'allumant et en l'éteignant, l'utilisateur est invité à tenter de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- * Réorienter ou repositionner l'antenne réceptrice.
- * Augmenter la distance qui sépare l'équipement et le récepteur.
- * Brancher l'équipement sur une sortie d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est raccordé.
- * Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision spécialisé pour obtenir de l'aide.


Consignes de sécurité importantes

1. Lisez ces instructions. Vous devez prendre connaissance de toutes les consignes de sécurité et d'utilisation avant d'utiliser ce produit.
2. Conservez ces instructions. Les consignes de sécurité et d'utilisation doivent être conservées pour référence ultérieure.
3. Observez tous les avertissements. Respectez tous les avertissements apposés sur le produit et sur le manuel d'utilisation.
4. Suivez ces instructions. Respectez toutes les consignes de fonctionnement et d'utilisation.
5. Nettoyage : Essayez l'appareil uniquement avec un tissu sec. Débranchez ce produit de la prise de courant avant de nettoyer. Ne pas utiliser de nettoyeurs liquides ou d'aérosols. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'appareil.
6. Accessoires – Utilisez seulement des accessoires recommandés par le fabricant, l'utilisation d'autres accessoires non recommandés peut entraîner des risques.
7. Eau et humidité : N'utilisez pas cet appareil près de points d'eau, par exemple, à proximité d'une baignoire, d'un évier de cuisine, d'une cuve de buanderie, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou autre environnement de ce type.
8. Accessoires: Ne placez pas l'appareil sur un pied, un trépied, un support ou une table instable. L'appareil pourrait tomber et blesser sérieusement quelqu'un et/ou s'endommager. N'utilisez qu'un pied, trépied ou support recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Les fixations de l'appareil devraient être réalisées en conformité les instructions du fabricant et ne devraient être réalisées qu'avec des accessoires de montage recommandés par le fabriquant.
9. Le déplacement de l'appareil et de son support devrait être fait avec précaution. N'utilisez qu'un pied, trépied ou support recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Les arrêts brutaux, la force excessive ou les surfaces inégales peuvent provoquer la chute de l'appareil et de son support.



10. Ventilation : Les fentes et ouvertures de l'appareil ont pour but de le ventiler et d'assurer une utilisation fiable du produit, ainsi que de le protéger de la surchauffe. Ces ouvertures ne doivent donc pas être obstruées. Les ouvertures ne doivent pas être bloquées en plaçant le produit sur un lit, canapé, tapis ou autres surfaces similaires. Ce produit ne doit pas être installé dans un espace confiné comme une bibliothèque ou une étagère à moins qu'une ventilation correcte soit possible ou que l'installation soit en conformité avec les consignes d'installation du fabricant.
 11. Sources d'alimentation: Raccordez l'appareil uniquement à un type d'alimentation électrique comme indiqué dans le manuel d'utilisation et sur la plaque signalétique de l'appareil. Si vous n'êtes pas sûr du type de tension de votre installation secteur, consultez votre revendeur ou compagnie électrique locale. Pour les produits qui doivent être utilisés avec une batterie ou autre source d'alimentation, référez-vous aux instructions d'utilisation.
 12. Mise à la terre ou polarisation: ce produit peut être équipé d'une fiche polarisée (une prise polarisée possède deux broches, une étant plus large que les deux autres). Il est possible d'insérer cette fiche uniquement dans un sens. Il s'agit d'un dispositif de sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour le remplacement de la prise de courant obsolète. Ne désassemblez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée. Avertissements : le cordon d'alimentation de ce produit est équipé d'une fiche à trois broches mise à la terre, il s'agit d'une fiche disposant d'une troisième broche (pour la mise à la terre). Cette troisième broche permet votre sécurité. Cette fiche s'adapte seulement à une prise de courant mise à la terre. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour le remplacement de la prise de courant obsolète. Ne désassemblez pas le dispositif de sécurité de la fiche mise à la terre.
 13. Protection du cordon d'alimentation: Les cordons électriques doivent être disposés de manière à ce que l'on ne marche pas dessus, notamment au niveau des fiches, prises de courant, et aux points de sortie de l'appareil.
 14. Fiche de protection: Le produit est équipé d'une prise possédant une protection contre la surcharge. Ceci est une fonction de sécurité. Référez-vous au mode d'emploi pour le remplacement de la prise ou pour sa réinitialisation. Assurez-vous que le technicien ait utilisé une prise de remplacement spécifiée par le fabricant et qui possède la même protection de surcharge que la prise originale.
 15. Mise à la terre de l'antenne extérieure: Lorsqu'un système d'antenne ou câble extérieur est relié à ce produit, soyez sûr que le système d'antenne ou de câble est relié à la terre pour assurer une certaine protection contre des montées subites de tension et des accumulations de charge statique.
- L'article 810 du Code National Électrique, ANSI/NFPA 70, fournit des informations sur la mise en terre correcte ainsi que sa structure, la mise à la terre des câbles vers l'unité de décharge de l'antenne, les connexions aux électrodes de mise à la terre et les conditions pour mettre les électrodes en terre.

Voir le schéma:

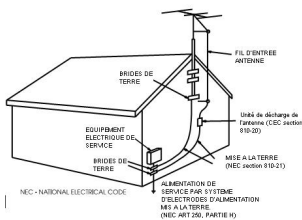

16. Orages: Pour une protection supplémentaire pendant un orage ou lorsque l'appareil est sans surveillance ou non utilisé pendant une longue période, débranchez-le de la prise de courant et déconnectez l'antenne ou le câble. Cela permettra de prévenir tout dommage lié aux orages et aux surtensions.
17. Lignes électriques: Une antenne extérieure ne devrait pas être installée près des fils électriques aériens ou autres circuits de lumière électrique ou de puissance, dans lesquels elle pourrait tomber. Employez une précaution extrême lorsque vous installez une antenne extérieure, car tout contact avec câbles et circuits pourrait être fatal.
18. Surcharge: Ne pas surcharger les prises murales, les rallonges ou les réceptacles, ceci pouvant se résulter par un incendie ou une électrocution.
19. Insertion d'objets et de liquides: N'introduisez aucun objet étranger à travers les orifices de ventilation de cet appareil. Ceux-ci pourraient en effet entrer en contact avec de dangereux points de tension et créer un court-circuit et se résulter par une électrocution ou un incendie.
20. Réparation : ne pas essayer de réparer ce produit soi-même, d'ouvrir ou retirer les couvercles, car vous pourriez vous exposer à de dangereuses tensions et autres risques. Confiez l'entretien de votre appareil à du personnel qualifié.
21. Dommages exigent une réparation
Débranchez l'appareil de la prise murale et faites faire la réparation par du personnel qualifié dans les cas suivants :
 - a. Lorsque le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagé.
 - b. Si l'appareil a été exposé à l'eau ou à la pluie.
 - c. Si un liquide a été renversé ou si un objet est tombé dans l'appareil.
 - d. Si l'appareil ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions d'utilisation. Ne réglez que les commandes couvertes par les instructions d'utilisation, car un mauvais réglage d'autres commandes risque d'endommager l'appareil, ce qui demande souvent un travail de réparation important par un technicien qualifié pour rétablir un fonctionnement normal.
 - e. Si l'appareil est tombé ou si son boîtier est endommagé.
 - f. Lorsque la performance de l'appareil est manifestement différente, indiquant qu'il a besoin d'être réparé.
22. Pièces de rechange: Lorsque le remplacement de certaines pièces est nécessaire, assurez-vous que le technicien de maintenance a utilisé des pièces de rechange spécifiées par le constructeur ou des pièces qui ont les mêmes caractéristiques que les pièces originales. Toute pièce non recommandée par le fabricant peut entraîner un incendie, électrocution ou autres risques.
23. Vérification – une fois la réparation achevée, demandez au technicien d'effectuer des tests de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et de prévenir tout risque lié aux incendies, électrocutions et autres dangers.
24. Montage au mur ou au plafond: L'appareil doit être fixé au mur ou au plafond selon les recommandations du constructeur.
25. Chaleur – Le produit doit être placé loin des sources de chaleur telles que des radiateurs, fours, ou autres produits (amplificateurs inclus) produisant de la chaleur.
26. La fiche du cordon permet de mettre l'unité hors tension et doit rester facilement accessible durant l'utilisation. Afin de complètement mettre l'unité hors tension, la fiche du cordon doit complètement être débranchée de la prise murale.
27. Une pression acoustique excessive provenant d'écouteurs ou d'un casque d'écoute peut entraîner la perte de l'audition.
28. Afin de prévenir tout risque d'électrocution, n'utilisez pas de rallonges, multiprises et autres réceptacles avec cette fiche, à moins que les broches puissent être complètement insérées.
29. Ce symbole indique qu'un composant spécifique doit être seulement remplacé par le composant spécifié dans la documentation afin de prévenir tout danger.



Contenu de l'emballage

Inclus

- * PF738
- * 3 cadres: noir, étain-argent, & bois de couleur noyer
- * Télécommande, pile pour la télécommande fournie
- * Adaptateur de courant CA/CC , conforme UI
- * Documentation

Fonctionnalités

Le cadre photo numérique permet d'afficher les photos, images, vidéos ainsi que les musiques numériques

- * Format image JPEG

Ecran couleur TFT 7 pouces

- * Résolution: 480 x 234
- * Format d'affichage : 16:9

Fonctionnalités d'affichage

- * diaporama automatique
- * Affichage Portrait ou paysage
- * Rotation sur image de 90 degrés dans les deux sens
- * Fonctions Navigation & Diaporama avec intervalle de transition réglable
- * Intervalle de diaporama réglable
- * Images pré chargées
- * Horloge numérique
- * Calendrier

Mémoire Flash de 1Go installée

Connecteurs de mémoire externes

- * Emplacement pour carte mémoire compatible - SD/MMC/Ms/XD
- * Connecteur USB permettant de raccorder un périphérique de stockage USB


Alimentation

- * Alimentation CA, adaptateur de courant CA/CC fourni, conforme UI

Télécommande


- * Fonctionne avec une pile bouton 'CR2025'

Mise sous tension de l'unité

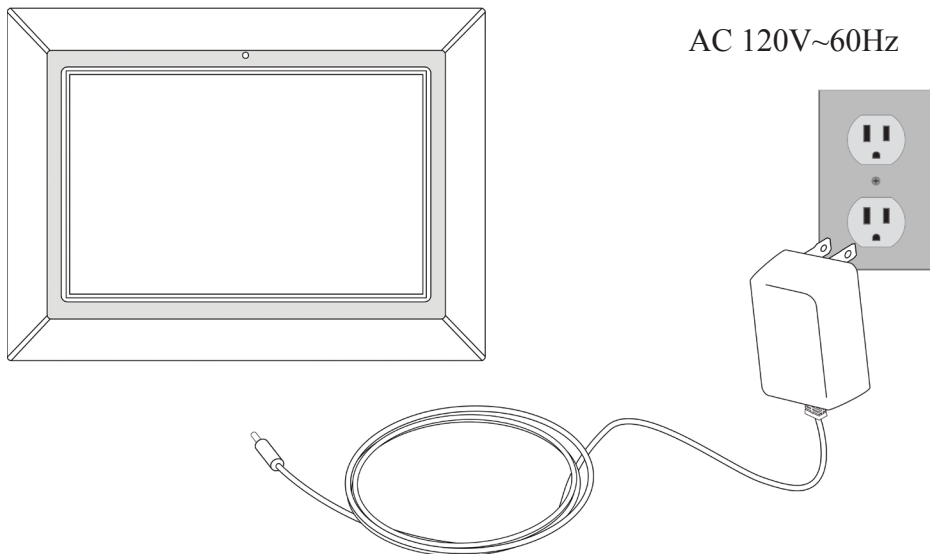

Remplacement de la pile de la télécommande

Une pile est préinstallée dans la télécommande.

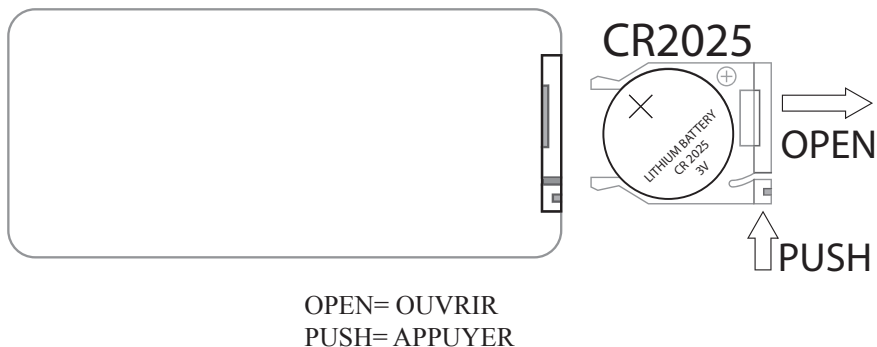

Etape 1. Appuyez pour retirer le couvercle du compartiment batterie.

Etape 2. Remplacez les piles par des piles neuves (CR2025).

Etape 3. La borne positive de la pile, indiquée par le symbole plus, doit être dirigée vers le haut.

Réglage de l'horloge

Etape 1: Appuyez sur la touche Power pour mettre en marche l'unité.

Etape 2: Accédez au menu configuration de l'unité en sélectionnant l'option Configuration du menu principal.

Etape 3: Accédez à la troisième option du menu Configuration, qui est "Configuration perso.". La dernière sous-option de l'option Configuration personnalisée est "Réglage de l'horloge"

Etape 4: Appuyez sur la touche Play/Enter de l'unité pour sélectionner "Réglage de l'horloge".

Etape 5: Utilisez les touches directionnelles de l'unité pour régler les heures et les minutes.

Etape 6: Appuyez sur la touche Play/Enter pour confirmer le réglage de l'heure.

Réglage de la date

Etape 1: Appuyez sur la touche Power pour mettre en marche l'unité.

Etape 2: Accédez au Calendrier de l'unité en sélectionnant l'option "Calendrier" du menu principal.

Etape 3: Utilisez les touches directionnelles de l'unité pour régler la date.

Etape 4: Appuyez sur la touche Play/Enter pour confirmer le réglage de la date.

Transférer des photos sur l'unité

Etape 1: Appuyez sur la touche Power pour mettre en marche l'unité.

Etape 2: Pour transférer des photos sur l'unité, insérez une carte mémoire sD, MMC, XD ou Ms, ou raccordez un périphérique de stockage USB.

Etape 3: Sélectionnez l'option Copier/Supprimer option du menu principal.

Etape 4: Sélectionnez l'option Carte mémoire insérée ou Périphérique USB dans le menu affiché sur la gauche.

Etape 5: Mettez en surbrillance les photos désirées contenues sur la carte mémoire insérée ou le périphérique USB, puis appuyez sur la touche Play/Enter.

Etape 6: Une fois les photos désirées sélectionnées, mettez en surbrillance le bouton Modifier affiché à l'écran puis appuyez sur la touche Play/Enter.

Etape 7: Trois options s'affichent; Copier, Supprimer et Revenir.

Etape 8: Mettez en surbrillance le bouton Copier puis appuyez sur la touche Play/Enter.

Etape 9: Sélectionnez l'option la mémoire interne de l'unité puis appuyez sur la touche Play/Pause.

Etape 10: Mettez en surbrillance le bouton Modifier affiché à l'écran puis appuyez sur la touche Play/Enter.

Etape 11: Deux options s'affichent; Coller, et Revenir.

Etape 12: Mettez en surbrillance le bouton Coller puis appuyez sur la touche Play/Enter.

Visionner des photos

Etape 1: Appuyez sur la touche Power pour mettre en marche l'unité.

Etape 2: Pour afficher des photos transférées sur l'unité, mettez en surbrillance l'option Photo du menu principal, puis appuyez sur la touche Play/Enter.

Etape 3: Pour afficher les photos contenues dans une carte mémoire ou le périphérique USB, raccordez le périphérique de stockage à l'unité, mettez en surbrillance l'option Photo du menu principal, puis appuyez sur la touche Play/Enter.

Etape 4: Le diaporama des photos contenues dans la mémoire interne / la carte mémoire insérée / le périphérique USB se lance.

Etape 5: Appuyez sur la touche Pre-View pour afficher les photos chargées sous forme de miniatures.


Etape 6: Quelle que soit la vue sélectionnée, sélectionnez une photo, puis appuyez sur la touche Play/Enter pour afficher la photo.

Menu principal



Photo

Sélectionnez l'option Photo pour afficher les photos transférées sur l'unité.

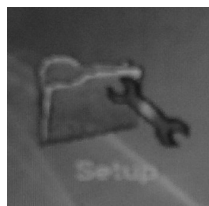


Configuration

Sélectionnez l'option Configuration pour régler les sous-options suivantes : Intervalle de diaporama, Effet de transition, Mode de lecture, Type d'affichage, Luminosité TFT, Contraste TFT, Saturation TFT, Langue OSD, Style, Média, Défaut et Réglage de l'horloge.




Calendrier

Sélectionnez l'option Calendrier pour afficher et régler la date.

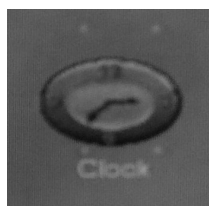


Horloge

Sélectionnez l'option Horloge pour afficher l'heure.

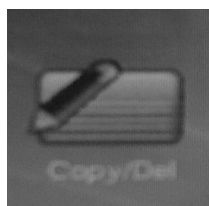

Copier/Supprimer

Sélectionnez l'option Copier/Supprimer pour copier des photos depuis ou vers l'unité, ou supprimer des photos depuis l'unité.

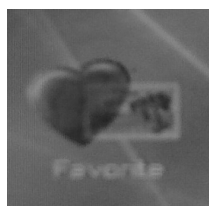

Favoris

Sélectionnez l'option Favoris pour afficher les photos pré chargées de l'unité.

Remarques sur l'utilisation

* Pour lire vos photos, vidéos et musiques, vous devez avoir : un périphérique de stockage de masse USB (le périphérique USB) ou une carte mémoire sD/MMC/XD/Ms.

* Il est impossible d'accéder à la carte mémoire insérée lorsqu'un périphérique USB est raccordé.

* Il est impossible de lancer simultanément un diaporama sur la carte mémoire, la mémoire interne de l'unité et le périphérique USB.

* Ce cadre photo numérique ne peut être directement connecté à un ordinateur.

Détacher un cadre de l'unité


Étape 1: Posez l'unité sur une surface plane, tout en dirigeant l'écran vers le haut.

Étape 2: Placez un tissu doux sur l'écran. Ceci permet de ne pas laisser de traces de doigts sur l'écran lorsque vous remplacez le cadre.

Étape 3: Placez vos deux pouces à l'intérieur du cadre, sur le tissu qui protège l'écran.

Étape 4: Appuyez délicatement vers le haut sur le bord extérieur du cadre en utilisant vos doigts.

* N'exercez aucune pression sur l'écran afin de ne pas endommager l'unité.

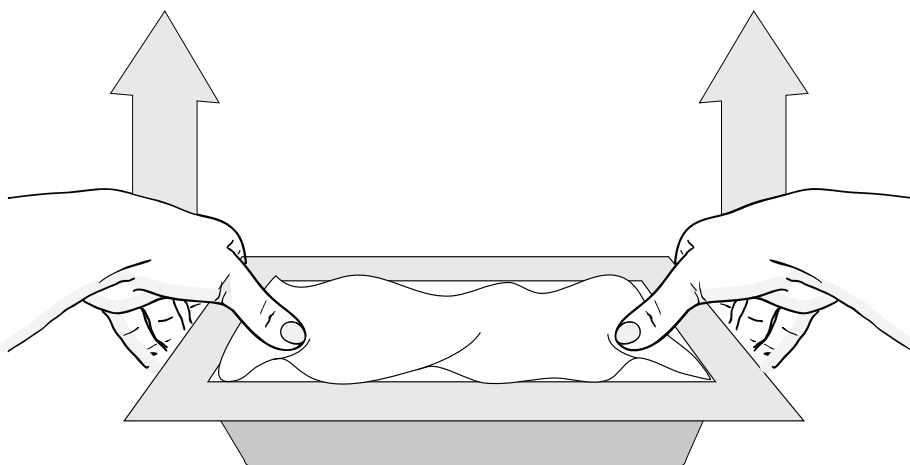



Fixer un cadre à l'unité

Etape 1: Retirez le tissu précédemment utilisé afin que celui-ci ne vous gêne pas durant l'opération.



Etape 2: Faites correspondre la petite fenêtre située sur le cadre avec le récepteur infrarouge de l'unité.

* Ne pas faire correspondre la fenêtre du cadre avec le récepteur infrarouge de l'unité se résultera par une utilisation impossible de la télécommande.

Etape 3: Exercez une légère pression sur le cadre vers l'unité, faites correspondre les broches du cadre avec les orifices de l'unité sans toucher l'écran.

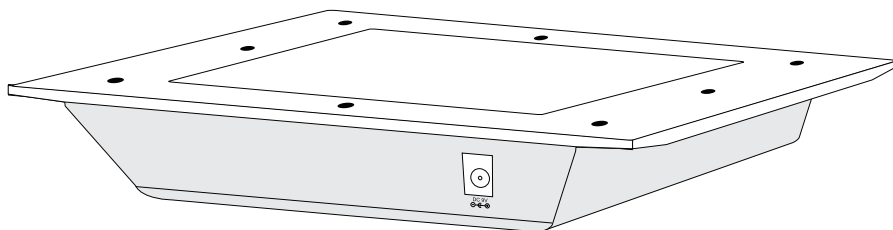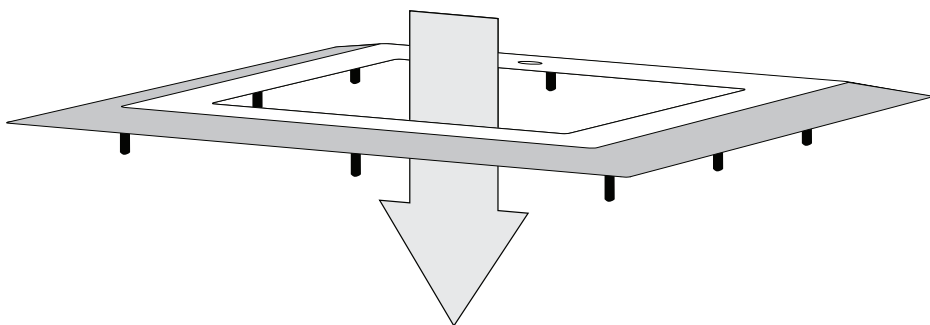

Emplacement des commandes

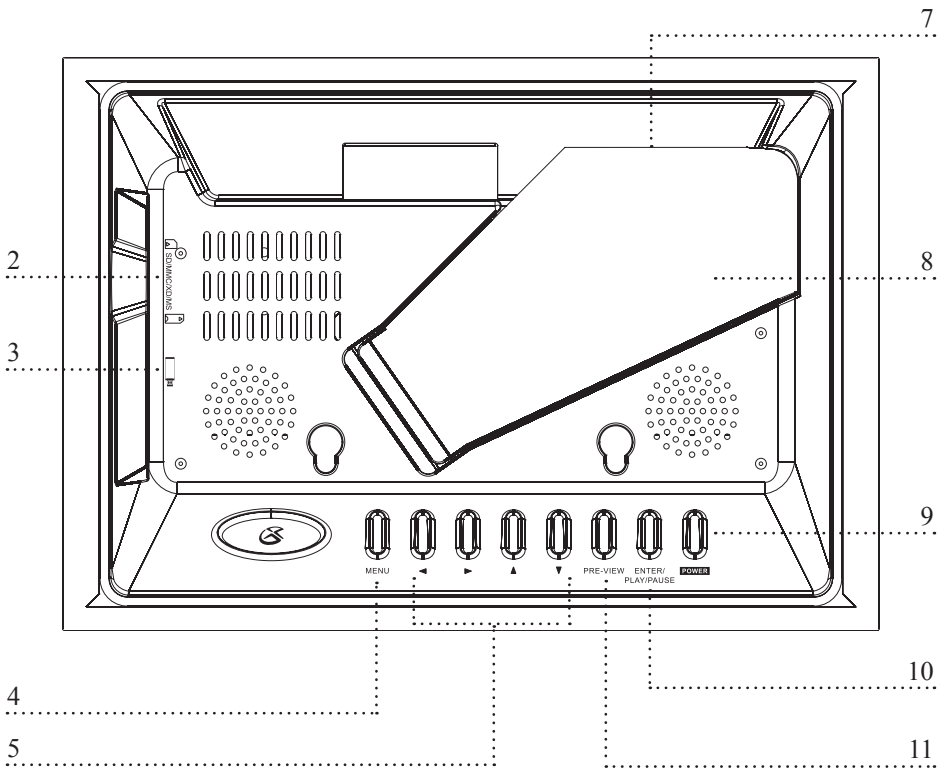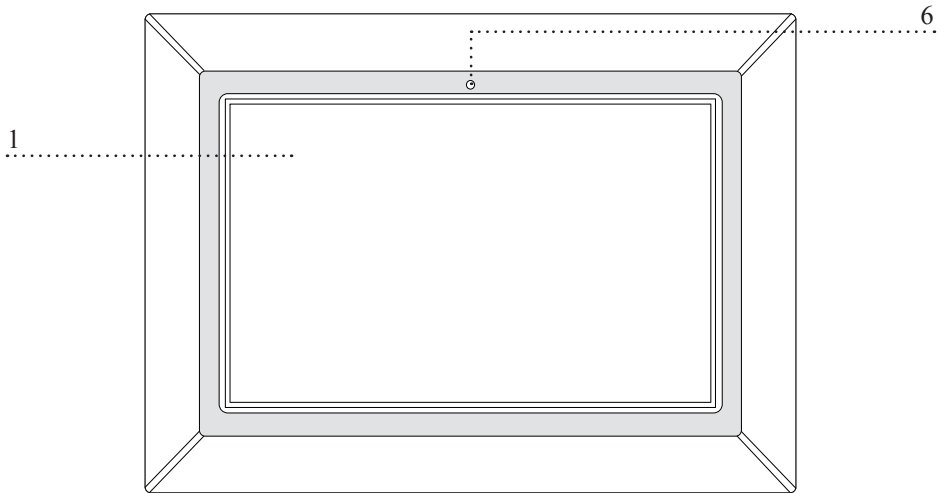


Présentation des commandes

1 Ecran LCD

L'écran LCD permet d'afficher les photos numériques chargées sur le cadre photo et de naviguer dans les menus de l'unité.

2 Emplacement pour carte mémoire SD/MMC/XD/MS

Utilisez l'Emplacement pour carte mémoire sD/MMC/XD/MS pour insérer une carte mémoire de type indiqué dans l'unité.

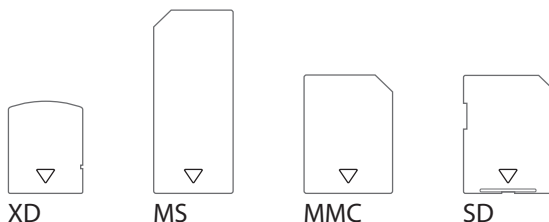

3 Port USB

Utilisez le Port USB pour raccorder un le périphérique USB à l'unité

4 Touche Menu

Appuyez sur la touche Menu pour revenir au menu précédent.

5 Touches directionnelles

Appuyez sur les touches directionnelles pour modifier l'affichage des photos en mode Diaporama.

Appuyez sur les touches directionnelles pour naviguer dans les menus.

6 Capteur infrarouge pour la télécommande

7 Connecteur d'entrée DC

Raccordez l'adaptateur de courant CA au connecteur d'entrée DC et à une prise de courant standard CA (120V~60Hz) pour mettre l'unité sous tension.

8 Pied

Utilisez le pied pour poser l'unité sur une surface plane et nivelée.

9 Touche Power

Appuyez sur la touche Power pour mettre en marche/éteindre l'unité.


10 Touche Play/Enter

Appuyez sur la touche Play/enter pour effectuer des sélections dans le menu de l'unité ou lancer un diaporama en mode Photo.

11 Touche Pre-View

Appuyez sur la touche Pre-View pour afficher les photos de l'unité sous forme de miniatures.

Emplacement des commandes

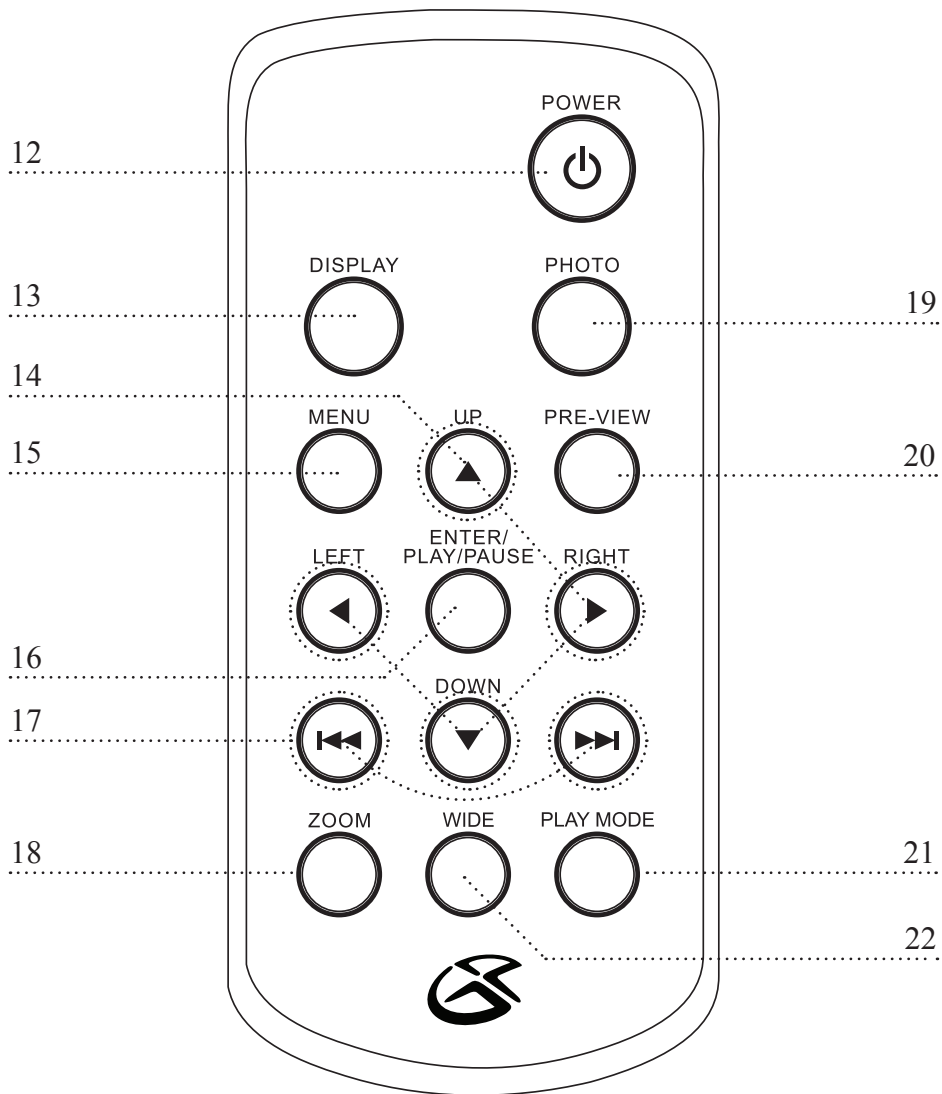

Présentation des commandes

12 Touche Power

Appuyez sur la touche Power pour mettre en marche/éteindre l'unité.

13 Touche Display

Appuyez sur la touche Display pour afficher les informations de lecture de la photo en mode Diaporama.

14 Touches directionnelles

Appuyez sur les touches directionnelles pour modifier l'affichage des photos en mode Diaporama.

Appuyez sur les touches directionnelles pour naviguer dans les menus.

15 Touche Menu

Appuyez sur la touche Menu pour revenir au menu précédent.

16 Touche Enter/Play/Pause

Appuyez sur la touche enter pour effectuer des sélections dans le menu de l'unité.

Appuyez sur la touche Play/Pause pour lancer/mettre en pause la lecture du diaporama.

17 Touches Skip

Appuyez sur les touches skip pour sélectionner la photo précédente/suivante en mode Diaporama.

18 Touche Zoom

En cours de diaporama, appuyez sur la touche Zoom pour effectuer un zoom avant/arrière sur la photo.

19 Touche Photo

Appuyez sur la touche Photo pour lancer le diaporama.

20 Touche Pre-View

Appuyez sur la touche Pre-View pour afficher les photos de l'unité sous forme de miniatures.

21 Touche Play Mode

Appuyez sur la touche Play Mode pour sélectionner un mode de lecture. Il est également possible de sélectionner un mode de lecture via le menu Configuration.

22 Touche Wide

Appuyez sur la touche Wide pour régler le format d'affichage des photos affichées.



Commander un composant

Adresse: 2116 Carr Street, St. Louis MO, 63106

Téléphone: 1-314-621-2881

Fax: 1-314-588-1805

Courrier électronique : partinfo@dpi-global.com

Informations sur notre service client

Adresse: 2116 Carr Street, St. Louis MO, 63106

Téléphone: 1-314-621-2881

Fax: 1-314-588-1805

Courrier électronique: prodinfo@gpx.com

Site internet : www.gpx.com

Version: v.061208

Pour télécharger ce manuel 'utilisation en Anglais, Espagnol, ou Français visitez la section Support de notre site internet à l'adresse www.gpx.com.