



MANUEL DE L'UTILISATEUR  
V:1549-0905-11



## TD2420A

### Téléviseur HD 24" avec lecteur DVD

---

Pour une version plus à jour de ce Manuel de l'Utilisateur, merci de vous rendre sur [www.gpx.com](http://www.gpx.com)

## Avertissements et précautions

- **ATTENTION** : AFIN DE PRÉVENIR TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, INSÉREZ TOTALEMENT LA LARGE BROCHE DANS LA PLUS GROSSE FENTE.
- **AVERTISSEMENT** : N'exposez pas ce produit à la pluie ou à l'humidité afin de réduire les risques d'incendie ou d'électrocution.
- **ATTENTION** : L'utilisation de commandes ou d'optimisations autres que celles spécifiées dans ce manuel peut causer une dangereuse exposition aux radiations.
- **AVERTISSEMENT** : Tout changement ou modification apporté à cette unité et non expressément approuvé par le fabricant peut annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser cet équipement.
- **AVERTISSEMENT** : N'installez pas l'unité sur une surface molle, poreuse ou sensible, afin de ne pas endommager cette surface. Installez un tissu entre l'unité et la surface afin de protéger celle-ci.
- **AVERTISSEMENT** : L'utilisation de cette unité en présence de lumières fluorescentes peut causer des interférences lors de l'utilisation de la télécommande. En cas de dysfonctionnement, éteignez les sources de lumière fluorescentes, car celles-ci pourraient en être la cause.
- **ATTENTION** : Un danger d'explosion est présent lorsque les piles sont remplacées de manière incorrecte. Remplacez seulement les piles par des piles de type équivalent.
- **AVERTISSEMENT** : Charger des piles alcalines dans l'unité peut causer une explosion. Utilisez seulement des piles rechargeables NiMH.
- **AVERTISSEMENT** : Les piles boutons de la télécommande contiennent du mercure. Ne les jetez pas à la corbeille, recyclez-les ou disposez-les comme des déchets dangereux.
- **AVERTISSEMENT**: Les piles Lithium ion, comme toutes les autres piles rechargeables, sont recyclables et doivent être jetées avec vos déchets ménagers. Contactez votre municipalité pour obtenir des conseils sur les moyens de disposition et de recyclage dans votre région. N'incinerez pas vos piles, car celles-ci peuvent exploser.
- **AVERTISSEMENT**: Danger d'électrocution – N'ouvrez pas.

La fiche du cordon d'alimentation permet de mettre l'unité hors tension, celle-ci doit rester facilement accessible en cours d'utilisation. Pour mettre l'unité hors tension, débranchez complètement la fiche du cordon d'alimentation.

Ne mélangez pas des piles neuves et usagées.  
Ne mélangez pas des piles alcalines, standards (carbène-zinc) et rechargeables (ni-cad, ni-mh, etc.).



AVERTISSEMENT: AFIN DE REDUIRE LES RISQUES D'ELECTROCUTION, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIERE) DE L'UNITE. AUCUN COMPOSANT REPARABLE PAR L'UTILISATEUR N'EST PRESENT DANS L'UNITE. CONFIEZ TOUTRE REPARATION A DU PERSONNEL QUALIFIE.



Le symbole de l'éclair fléché dans un triangle équilatéral est utilisé pour alerter l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » non isolée à l'intérieur du boîtier du produit, et qui peut être suffisamment importante pour constituer un risque d'électrocution.



Le symbole du point d'exclamation dans un triangle équilatéral est utilisé pour alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes de maintenance et de réparation dans la documentation jointe au produit.



Ce produit emploie un émetteur laser de Classe 1 pour lire les disques compacts. Ce lecteur laser de disques compacts est équipé de verrous de sécurité permettant de prévenir toute exposition au laser lorsque le couvercle du lecteur CD est ouvert et les verrous de sécurité défaits. Une radiation laser invisible est présente lorsque le couvercle du lecteur CD est ouverte et les verrous de sécurité défaits ou endommagés. Il est important de prévenir toute exposition au rayon laser. N'essayez pas de désassembler ou de contourner ces verrous de sécurité.

# Consignes de sécurité importantes

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Observez tous les avertissements.
4. Suivez toutes les instructions.
5. N'utilisez pas cet appareil près de points d'eau.
6. Nettoyez seulement l'unité avec un chiffon sec.
7. N'obstruez aucun orifice de ventilation. Installez l'unité conformément aux instructions du fabricant.
8. Le produit doit être placé loin des sources de chaleur telles que des radiateurs, fours ou autres appareils (amplificateurs inclus) produisant de la chaleur.
9. Ne désassemblez pas le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une prise polarisée possède deux broches, une étant plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre possède une troisième broche de mise à la terre. Cette troisième broche permet de garantir votre sécurité. Si la fiche fournie ne s'adapte pas à votre prise de courant, consultez un électricien pour le remplacement de la prise de courant obsolète.
10. Les cordons électriques doivent être disposés de manière à ce que l'on ne marche pas dessus, notamment au niveau des fiches, prises de courant et aux points de sortie de l'appareil.
11. Utilisez seulement les pièces/accessoires du fabricant.



12. N'utilisez qu'un pied, trépied ou support recommandé par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Les arrêts brutaux, la force excessive ou les surfaces inégales peuvent provoquer la chute de l'appareil et de son support.
13. Débranchez l'unité lors d'orages et de périodes de non-utilisation prolongées.
14. Confiez l'entretien de l'appareil à du personnel spécialisé. Une réparation est nécessaire lorsque l'unité est endommagée, le cordon ou la fiche d'alimentation est endommagée, un liquide a été renversé sur l'unité ou un objet est tombé à l'intérieur de l'unité, l'unité a été exposé à l'eau ou à la pluie, l'unité ne fonctionne pas normalement ou a subi une chute.


## Avertissements de la FCC

REMARQUE : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites des appareils numériques de Classe B ; en accord avec le chapitre 15 du règlement de la FCC. Ces limites ont pour objectif de fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et rayonne de l'énergie de fréquence radio et peut nuire aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé en accord avec les instructions du mode d'emploi. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences surviennent dans une installation particulière. Si l'équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, qui peuvent être localisées en allumant ou en éteignant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à corriger les interférences en employant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Séparer davantage l'équipement et le récepteur.
- Connecter l'équipement à une prise de courant située sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Demandez assistance à un revendeur ou un technicien expérimenté dans le domaine radio/TV.

## Avertissements supplémentaires

- L'unité ne doit pas être exposée aux éclaboussures et égouttements et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne soit être posé sur l'unité.
- La fiche du cordon d'alimentation permet de mettre l'unité hors tension, celle-ci doit rester facilement accessible en cours d'utilisation. Pour entièrement mettre hors tension l'unité, débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant murale.
- N'exposez pas les piles à une source de chaleur excessive telle que les rayons de soleil, les flammes et sources de chaleur similaires.
- Le marquage Attention figure sur le panneau arrière de l'unité.
- Les précautions figurent sur le panneau arrière de l'unité.



Ce symbole indique que ce produit comporte une double isolation séparant les tensions dangereuses des pièces accessibles.

Ce produit intègre une technologie de protection des droits d'auteur qui est protégée par des documents de méthode de certains brevets américains et d'autres droits de propriété intellectuelle. L'utilisation de cette technologie de protection des droits d'auteur est soumise à l'autorisation de Rovi ; elle est destinée exclusivement à une utilisation domestique et à des opérations limitées de visualisation. Les modifications techniques et le démontage sont interdits.

# Téléviseur HD 24" avec lecteur DVD

## Caractéristiques

- Ecran LCD23.6"
- Tuner ATSC/NTSC
- Guide électronique des programmes
- Format de l'image: 16:9
- Résolution: 1920 x 1080
- Définitions supportées: 480p, 480i, 720p, 1080p, 1080i
- Conversion à la résolution de l'écran
- Angle de Vue: 170 (H) x 160 (V)
- Contraste: 1000:1
- Luminosité: 300cd/m<sup>2</sup>
- Temps de réponse: 8ms
- Couleurs: 16.7 millions
- Menu multi-langue à l'écran: Anglais, Français, Espagnol
- Minuterie de sommeil
- Lecteur DVD avec lecture automatique
- Lecteur DVD: DVD, DVD±R/RW
- Lecteur CD: CD, CD-R/RW, JPEG CDs
- Lecteur de carte mémoire SD
- Port USB 2.0 à grande vitesse
- Entrée vidéo composite
- Entrée S-vidéo
- Entrée audio RCA
- Entrée RF
- Entrée VGA/PC
- Entrée audio PC
- Entrée HDMI
- Haut-parleurs intégrés
- Télécommande: fonctionne avec 2 piles de format AAA (fournies)
- Entrée secteur: nécessite un câble d'alimentation secteur (fourni)

## Éléments Fournis

- TD2420
- Pied de support détachable: nécessite 3 vis (fournies)
- Télécommande: fonctionne avec 2 piles de format AAA (fournies)
- Câble d'alimentation secteur

## TABLE DES MATIÈRES

<b>Avertissements et Précautions</b> . . . . .	<b>2</b>
<b>Consignes Importantes de Sécurité</b> . . . . .	<b>3</b>
• Avertissement de la FCC	
• Avertissements Supplémentaires	
<b>Téléviseur HD 24" avec lecteur DVD</b> . . . . .	<b>4</b>
• Caractéristiques	
• Éléments Fournis	
<b>Présentation</b> . . . . .	<b>6</b>
<b>Installation</b> . . . . .	<b>8</b>
• Alimentation	
• Télécommande	
• Pied de Support TV	
<b>Installation de le Télévision</b> . . . . .	<b>9</b>
• Brancher une Antenne TV	
• Brancher un Décodeur TV	
• Brancher un Câble de Base	
<b>Télévision</b> . . . . .	<b>10</b>
• Balayage Automatique des Chaînes	
• Afficher de la Liste des Chaînes	
• Ajouter des Favoris	
• Afficher les Favoris	
• Contrôle Parental (V-Chip)	
<b>Télévision</b> . . . . .	<b>11</b>
• Régler l'Horloge	
• Menu de la Télévision	
<b>DVD et CD</b> . . . . .	<b>12</b>
• Charger un DVD ou un CD	
• Lire un DVD ou un CD	
• Programmer un DVD ou un CD	
• Menu de Configuration DVD	
<b>Port USB et Lecteur de Carte Mémoire</b> . . . . .	<b>13</b>
• Connecter une Carte Mémoire	
• Utiliser la Carte Mémoire Connectée	
• Connecter une Clé USB	
• Utiliser la Clé USB Connectée	
<b>Connecter d'autres Appareils (Décodeur TV, Console de Jeu, Lecteur DVD, Magnétoscope ou Ordinateur)</b> . . . . .	<b>14</b>
• Connecter un Décodeur TV	
• Connecter une console de jeu	
• Connecter un Lecteur DVD ou un Magnétoscope	
• Connecter un Ordinateur	
<b>Informations sur la Société</b> . . . . .	<b>16</b>
• L'Initiative Verte	
• Assistance Internationale	
• Informations de Contact	

# Présentation

## MENU

Appuyez pour accéder au menu de la télévision.

## MARCHE/ARRÊT

Appuyez pour allumer ou éteindre le téléviseur.

## SOURCE

Appuyez pour définir la source du signal audio/vidéo envoyé à la télévision.

## VOLUME

Appuyez pour régler le volume.

## CHAÎNE

Appuyez pour changer de chaîne.

## LECTEUR DE DISQUE

## LECTEUR DE CARTE MÉMOIRE SD/MMC/MS

## PORT USB

## LECTURE/PAUSE

Appuyez pour lire ou mettre sur pause le disque chargé.

## RÉPÉTER

Appuyez pour répéter le chapitre ou la piste en cours de lecture ou pour répéter le disque entier.

## PASSER/RECHERCHER




Appuyez pour passer au chapitre ou à la piste suivante. Appuyez et maintenez enfoncé pour explorer le chapitre ou la piste en cours de lecture.

## ÉJECTER

Appuyez pour éjecter le disque déjà chargé du LECTEUR DE DISQUE.

## STOP

Appuyez pour arrêter la lecture d'un disque.

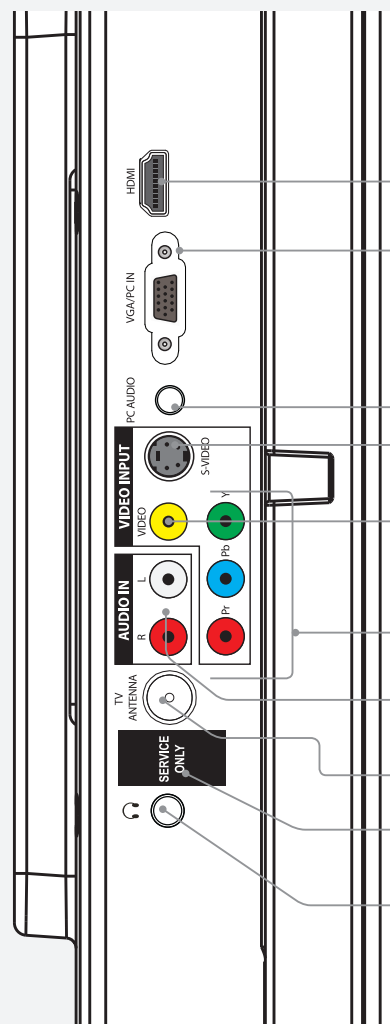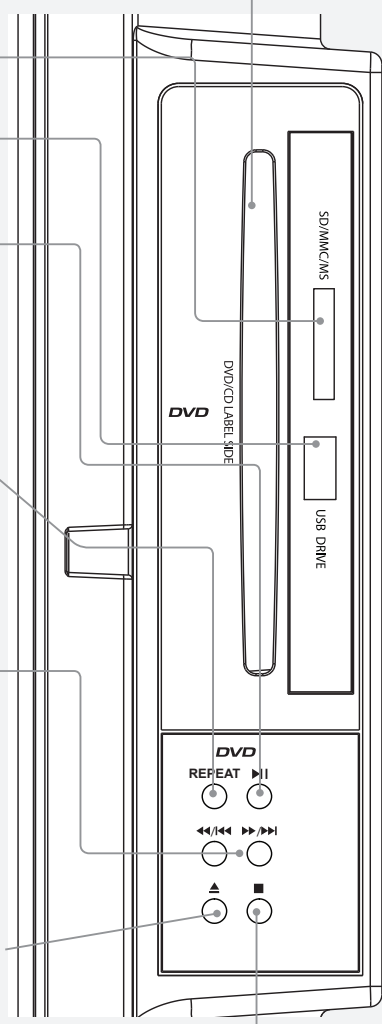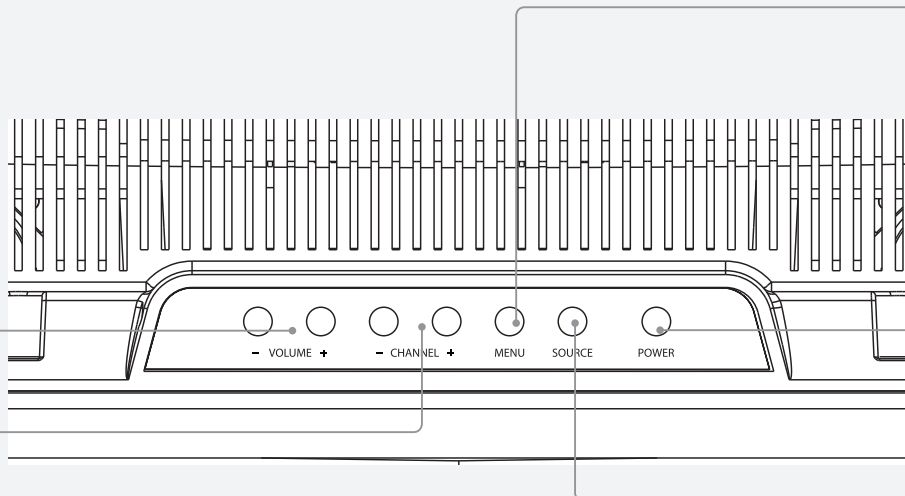

## ENTRÉE HDMI

## ENTRÉE VGA/PC

## ENTRÉE AUDIO PC

## ENTRÉE S-VIDÉO

## ENTRÉE VIDÉO COMPOSITE

## ENTRÉE VIDÉO COMPOSANT

## ENTRÉE AUDIO RCA

## ENTRÉE RF

## PORT SERVICE

## ECOUTEURS STÉRÉO JACK

**MARCHE/ARRÊT**

Appuyez pour allumer ou éteindre le téléviseur.

**SOMMEIL**

Appuyez plusieurs fois pour régler la minuterie de sommeil. Une fois que le temps défini aura expiré, le téléviseur s'éteindra automatiquement.

**ASPECT**

Appuyez pour régler le format de l'image sur, au choix : PLEIN ÉCRAN, NORMAL VERRE D'EAU ou CINÉMA.

**IMAGE**

Appuyez pour régler l'image sur; au choix: STANDARD, FILM, UTILISATEUR ou DYNAMIQUE. Le mode utilisateur peut être personnalisé en allant dans les Options d'Image du menu.

**SON**

Appuyez pour régler le son sur; au choix: STANDARD, LÉGER, UTILISATEUR ou DYNAMIQUE. Le mode utilisateur peut être personnalisé en allant dans les options de son du menu.

**VOLUME**

Appuyez pour régler le volume.

**MENU**

Appuyez pour afficher le menu de réglage de la télévision.

**AUDIO/SAP**

Appuyez lorsque vous êtes en mode DVD pour passer dans les différents modes de son parmi ceux qui sont disponibles dans les paramètres audio. En mode TV, appuyez pour passer à un autre mode de son ci celui-ci est supporté.

**AFFICHAGE**

Appuyez pour voir le menu d'affichage à l'écran.

**LISTE FAV/LECTURE/PAUSE**

En mode TV, appuyez pour afficher votre de liste de favoris. En mode DVD, appuyez pour lire ou mettre sur pause le disque le disque déjà chargé.

**AJOUTER/EFFACER/STOP**

En mode TV, appuyez pour ajouter la chaîne en cours de visionnage dans les favoris ou pour l'enlever de ceux-ci. En mode DVD, appuyez pour arrêter le disque en cours de lecture.

**LISTE CH/PASSER**

En mode TV, appuyez pour afficher la liste des chaînes disponibles. En mode DVD, appuyez pour passer au chapitre suivant.

**AUTO/PASSER**

En mode PC, appuyez pour que la télévision règle automatiquement la position de l'écran. En mode DVD, appuyez pour passer au chapitre suivant.

**LARGEUR**

En mode DVD, appuyez pour passer l'image en 16:9, 4:3 PS, ou 4:3 LB.

**RÉGLAGES DVD**

En mode DVD, appuyez pour accéder au menu de réglages DVD.

**PROGRAMMER**

Appuyez pour programmer le disque chargé afin qu'il lise des chapitres ou des pistes dans un ordre spécifique.

**USB/SD**

En mode DVD, appuyez pour passer du mode USB au mode CARTE et vice versa.

**MUET**

Appuyez pour couper le son.

**CLAVIER CHIFFRÉ****ANGLE/PRÉC**

Appuyez pour avoir différents angles du vue sur des DVD compatibles avec cette option. En mode TV, appuyez pour mettre la chaîne précédente.

**FIGER**

Appuyez pour figer ou défiger l'image en cours de lecture en mode DVD ou TV.

**ÉJECTER/GUIDE**

En mode DVD, appuyez pour éjecter le disque déjà chargé. En mode TV, appuyez pour afficher le guide des programmes à l'écran.

**CHAÎNE**

Appuyez pour changer de chaîne.

**SOUS-TITRES/CC**

Appuyez pour faire défiler les sous-titres disponibles en mode DVD. Appuyez pour afficher le sous-titrage en mode TV.

**SORTIR**

Appuyez pour sortir du menu actuel.

**FLÈCHES****ENTRER****SOURCE**

Appuyez pour afficher les sources de signaux audio/vidéo disponibles. Utilisez les FLÈCHES et le bouton ENTRER pour la source du signal audio/vidéo envoyé à la télévision.

**CH FAV +/-**

En mode TV, appuyez pour faire défiler vos chaînes favorites sauvegardées.

**ZOOM**

En mode DVD, appuyez pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'écran.

**ALLER À**

En mode DVD, appuyez pour aller à un titre, chapitre ou heure spécifiés.

**RECHERCHER**

Appuyez pour explorer le chapitre ou la piste en cours de lecture.

**TITRE**

Appuyez pour aller au menu racine du DVD en cours de lecture.

**MENU DVD**


Appuyez pour aller au menu d'accueil du DVD en cours de lecture.

**A-B**

Pendant la lecture d'un DVD appuyez pour définir une section spécifique du DVD à répéter.

**RÉPÉTER**

Appuyez pour répéter le chapitre ou la piste en cours de lecture ou pour répéter le disque entier.

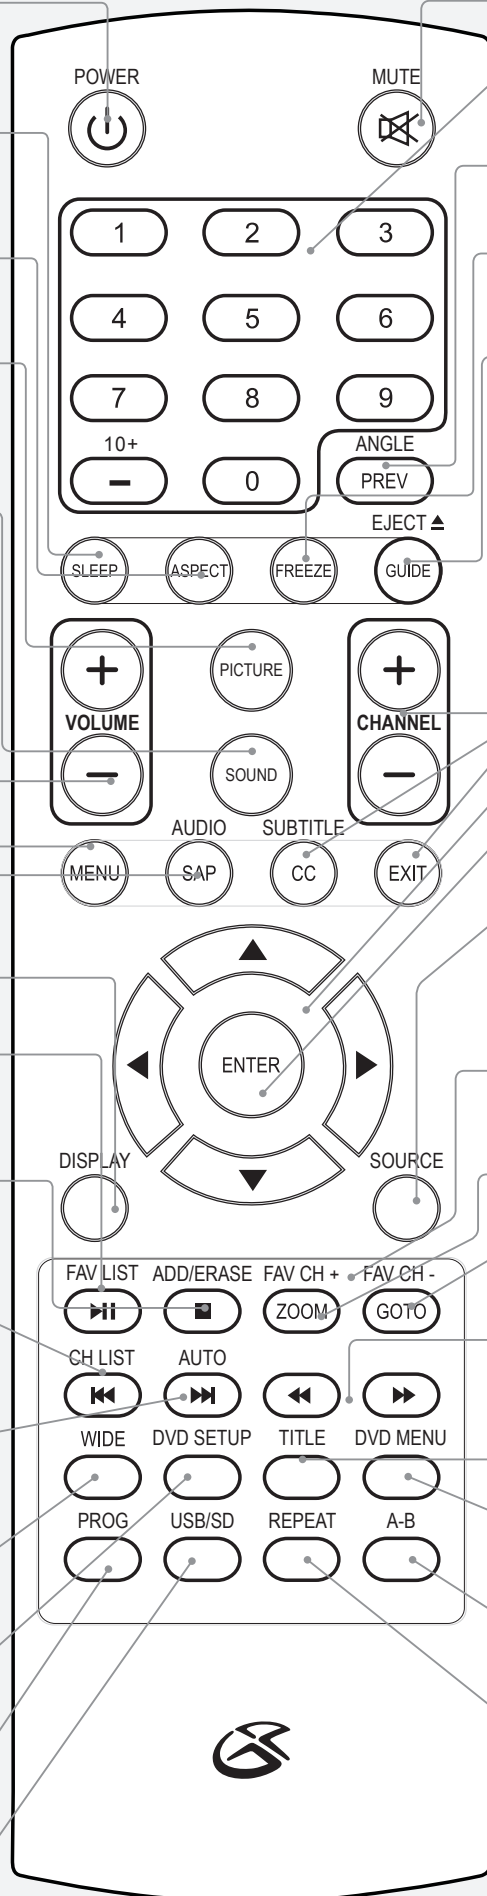


# Installation

## Alimentation


Alimentation secteur nécessite un câble d'alimentation secteur (fourni).

Brancher le câble d'alimentation secteur dans une prise de courant standard.

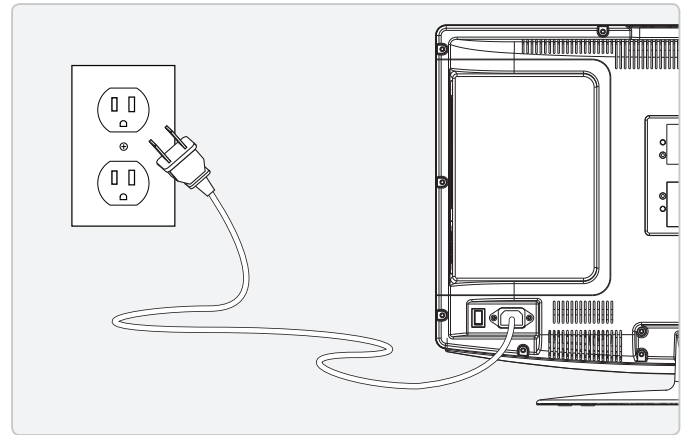



## Télécommande

Fonctionne avec 2 piles de format AAA (fournies)

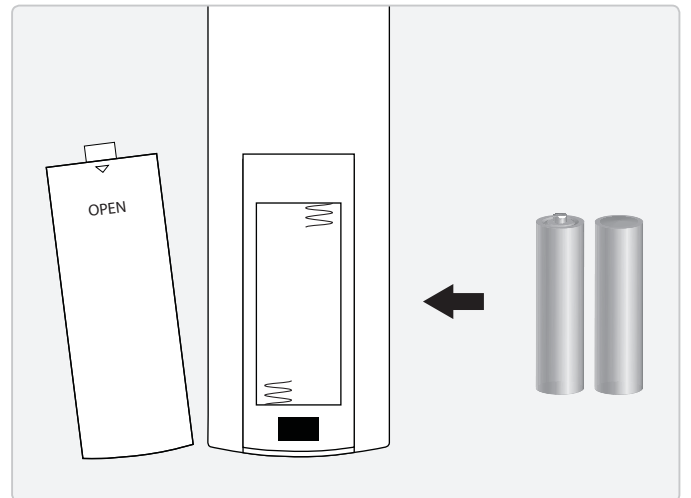

## Pied de Support TV

Pied de support TV: nécessite 3 vis (fournies). Utilisez un tournevis cruciforme pour serrer les vis. Utiliser un tournevis électrique peut endommager le pied de support TV.

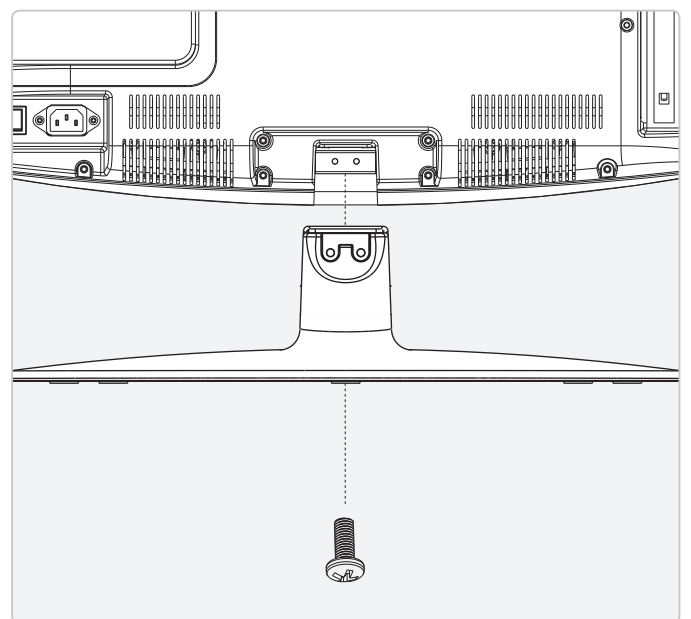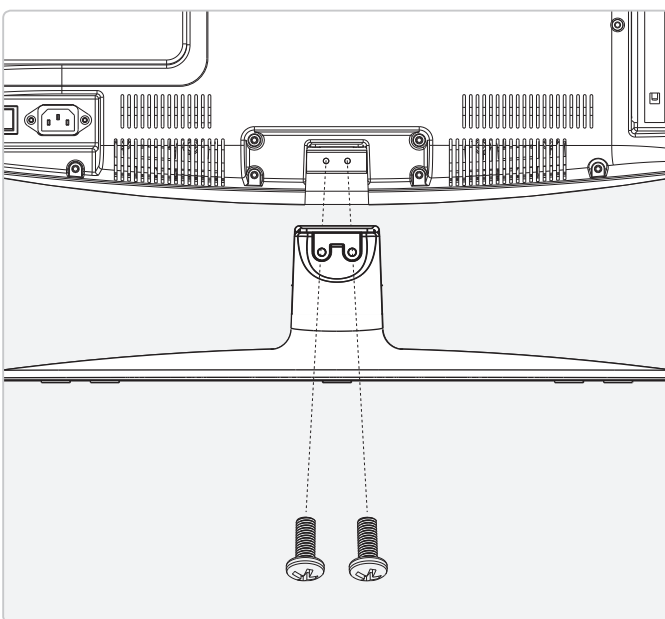

## Installation de la télévision

### Brancher une Antenne TV

Nécessite une Antenne TV (non fournie).

1. Branchez une antenne VHF, UHF, ou HDTV dans l'**ENTRÉE RF** de la télévision.
2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour passer en mode TV.
3. Appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au menu de réglages.
4. Utilisez les **FLÈCHES** (▼ ▲) pour mettre l'icône **CHAÎNE** en surbrillance. Appuyez sur le bouton **ENTRER**.
5. Utilisez les **FLÈCHES** (▼ ▲) pour mettre **TYPE DE SIGNAL** en surbrillance. Utilisez les **FLÈCHES** (◀ ▶) pour sélectionner **AIR**.
6. Utilisez les **FLÈCHES** (▼ ▲) pour mettre **RECHERCHE DE CHAÎNE AUTO** en surbrillance. Appuyez sur le bouton **ENTRER** pour commencer le balayage des chaînes.

### Connecting Basic Cable

Requires a cable connection.

1. Connect a cable to the **RF INPUT** on the television.
2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour passer en mode TV.
3. Appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au menu de réglages.
4. Utilisez les **FLÈCHES** (▼ ▲) pour mettre l'icône **CHAÎNE** en surbrillance. Appuyez sur le bouton **ENTRER**.
5. Utilisez les **FLÈCHES** (▼ ▲) buttons to highlight **SIGNAL TYPE**. Utilisez les **FLÈCHES** (◀ ▶) pour sélectionner **CÂBLE**.
6. Utilisez les **FLÈCHES** (▼ ▲) pour mettre **RECHERCHE DE CHAÎNE AUTO** en surbrillance. Appuyez sur le bouton **ENTRER** pour commencer le balayage des chaînes.

### Brancher un Décodeur TV

Nécessite un décodeur TV (non fourni).

#### Si votre décodeur TV a une sortie HDMI:

- Branchez la sortie HDMI du décodeur TV sur l'**ENTRÉE HDMI** de la télévision en utilisant un câble HDMI (non fourni).

#### Si votre Décodeur TV a une Sortie Vidéo Composite:

- Branchez la sortie vidéo composite de votre décodeur TV sur l'**ENTRÉE VIDÉO COMPOSITE** de la télévision en utilisant un câble A/V RCA (non fourni). Branchez la sortie audio de votre décodeur TV sur l'**ENTRÉE AUDIO RCA** de la télévision.

#### Si votre Décodeur TV a une Sortie Vidéo Composant:

- Branchez la sortie vidéo composant de votre décodeur TV sur la **ENTRÉE VIDÉO COMPOSANT** de la télévision en utilisant un câble composant RCA (non fourni). Branchez la sortie audio de votre décodeur TV sur l'**ENTRÉE AUDIO RCA** de la télévision.

#### Après avoir Brancher votre Décodeur TV:

- Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour faire défiler **YPBPR**, **S-VIDEO**, **AV**, et **HDMI** et sélectionnez celui qui correspond à la connexion utilisée.

# Télévision

## Balayage Automatique des Chaînes

Le Balayage Automatique doit impérativement être lancé pour qu'il soit possible de regarder une chaîne sur la télévision.

1. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour passer en mode TV.
2. Appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au menu de réglages.
3. Utilisez les **FLÈCHES** (▼ ▲) pour mettre l'icône CHAÎNE en surbrillance. Appuyez sur le bouton **ENTRER**.
4. Utilisez les **FLÈCHES** (▼ ▲) pour mettre TYPE DE SIGNAL en surbrillance. Utilisez les **FLÈCHES** (◀ ▶) pour sélectionner AIR.
5. Utilisez les **FLÈCHES** (▼ ▲) pour mettre RECHERCHE DE CHAÎNE AUTO en surbrillance. Appuyez sur le bouton **ENTRER** pour commencer le balayage des chaînes.

## Afficher de la Liste des Chaînes

1. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour passer en mode TV.
2. Appuyez sur le bouton **LISTE CH** de la télécommande pour afficher la liste des chaînes disponibles.

À moins que vous n'utilisiez un décodeur TV, vous devez d'abord lancer le balayage automatique des chaînes avant de pouvoir voir la liste des chaînes.

## Ajouter des Favoris

1. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour passer en mode TV.
2. Appuyez sur le bouton **CHAÎNE** pour sélectionner la chaîne souhaitée.
3. Appuyez sur le bouton **AJOUTER/EFFACER** pour ajouter aux favoris ou effacer la chaîne en cours de visionnage.

## Afficher les Favoris

1. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour passer en mode TV.
2. Appuyez sur le bouton **LISTE/FAV** pour afficher la liste de vos favoris sauvegardés.

## Contrôle parental (V-Chip)

1. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour passer en mode TV.
2. Appuyez sur le bouton **MENU**.
3. Utilisez les **FLÈCHES** (▼ ▲) pour mettre PARENTAL en surbrillance et Appuyez sur le bouton **ENTRER**.
4. Le mot de passe par défaut du contrôle parental est: **0 0 0 0**
5. Entrez le mot de passe pour entrer dans les options du CONTRÔLE PARENTAL.
6. Depuis ce menu, vous pouvez bloquer un panel de contenu spécifique grâce au Système de Classement des États-Unis ou encore celui du Canada en allant dans les options V-CHIP. Vous pouvez aussi bloquer les boutons de la télévision ou interdire d'accès des sources spécifiques.

### Régler l'Horloge

1. Appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au menu de réglages.
2. Utilisez les **FLÈCHES** (▼ ▲) pour mettre l'icône **RÉGLAGES** en surbrillance. Appuyez sur le bouton **ENTRER**.
3. Utilisez les **FLÈCHES** (▼ ▲) pour mettre l'icône **HORLOGE** en surbrillance. Appuyez sur le bouton **ENTRER**.
4. Utilisez les **FLÈCHES** (▼ ▲) pour mettre **FUSEAUX HORAIRES** en surbrillance. Utilisez les **FLÈCHES** (◀ ▶) pour sélectionner votre fuseau horaire.
5. Utilisez les **FLÈCHES** (▼ ▲) pour mettre **HORLOGE AUTO** en surbrillance. Utilisez les **FLÈCHES** (◀ ▶) pour activer et désactiver l'horloge automatique.

*Quand le bon fuseau horaire est sélectionné, l'horloge automatique régler automatiquement l'heure et la date pour vous.*

6. Pour régler la date et l'heure manuellement, désactivez l'horloge automatique, mettez **RÉGLAGE HEURE** en surbrillance et utilisez les **FLÈCHES** pour définir la date et l'heure manuellement.

### Menu de la Télévision

Appuyez sur le bouton **MENU** pour accéder au menu TV. Appuyez sur le bouton **SORTIR** pour sortir du menu.

#### Imagee

Paramètres Image  
 Paramètres Écran  
 Paramètres PC  
 Température des Couleurs  
 Paramètres d'Image Avancés

#### Son

Paramètres Son  
 Mode Surround  
 Son Analogique  
 Son Numérique  
 Autres Paramètres

#### Chaîne

Liste des Chaînes  
 Paramètres des Chaînes  
 Type de Signal  
 Recherche de Chaînes Auto

#### Parental

Verrouiller le Contrôle Parental  
 V-Chip  
 Changer mot de Passe  
 Verrouiller Panneau Frontal

#### Options

Sous-titrage  
 Menu Langue  
 Horloge

#### Autres

ATV Fond Bleu  
 Extinction quand pas de Signal  
 Extinction quand pas d'Opérations  
 Réinitialisation Complète

## DVD et CD

### Charger un DVD ou un CD

1. Insérez délicatement un DVD ou un CD dans le mange-disque de la télévision avec la marque du DVD ou CD faisant face au devant de la télévision.

*Une fois le DVD ou le CD chargé dans la télévision, elle passera automatiquement en mode DVD.*

### Lire un DVD ou un CD

1. Suivez les instructions pour Charger un DVD ou un CD.
2. Après le chargement, le DVD ou le CD va se lire automatiquement.

*Si le DVD ou le CD ne commencent pas à se lire automatiquement, appuyez sur le bouton **LECTURE/PAUSE** pour commencer à lire le disque chargé.*

### Programmer un DVD ou un CD

1. Pendant la lecture d'un DVD ou d'un CD, appuyez sur le bouton **PROGRAMMER** de la télécommande.
2. En utilisant le clavier **CHIFFRÉ**, entrez dans titre (T) chapitres (C) ou pistes, selon l'ordre dans lequel vous voulez les lire.
3. Mettez en surbrillance le bouton à l'écran **LECTURE** en utilisant les **FLÈCHES** et appuyez sur le bouton **ENTRER**.
4. Les titres, chapitres ou pistes programmés vont maintenant se lire dans l'ordre désigné.
5. Pour annuler une programmation, appuyez sur le bouton **PROGRAMMER** et pour annuler un programme et appuyez encore sur le bouton **PROGRAMMER**, mettez en surbrillance le bouton à l'écran **VIDER** en utilisant **FLÈCHES** et appuyez sur le bouton **ENTRER**.

### Menu Options DVD

! En mode DVD, Appuyez sur le bouton **OPTIONS DVD** pour accéder au menu d'options DVD. Appuyez sur le bouton **OPTIONS DVD** pour sortir du menu d'options DVD.

#### Systeme TV

Économiseur D'écran  
Type de TV  
Réinitialiser l'Alimentation  
Défaut  
*Sortir des Options*

#### Options de Langue

Langue OSD  
Langue Piste Audio  
Langue des Sous-titres  
Langue du Menu  
*Sortir des Options*


#### Options Audio

Clé  
*Sortir des Options*

#### Options Numériques

Compression Dynamique  
Dual Mono  
*Sortir des Options*

## Port USB et Lecteur de Carte Mémoire

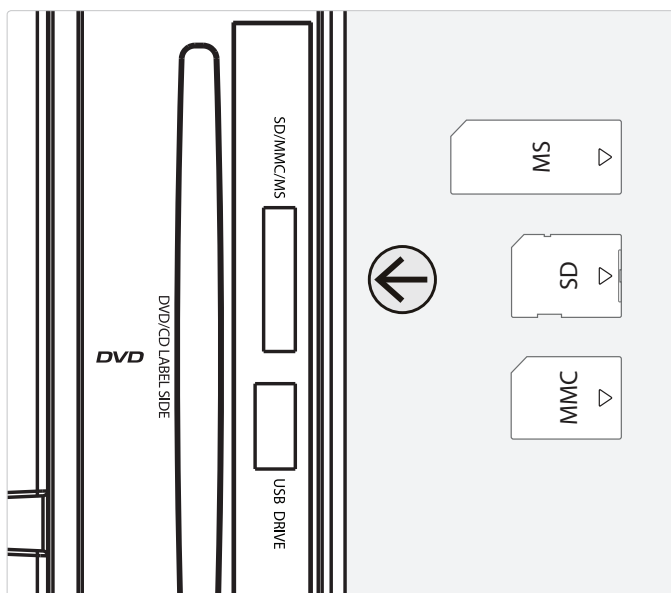


### Connecter une Carte Mémoire

1. Chargez une carte mémoire SD, MS, ou MMC dans le **LECTEUR DE CARTE MÉMOIRE** comme dans l'image sur la droite.

### Utiliser la Carte Mémoire Connectée

1. Suivre les instructions pour Connecter une Carte SD ou MMC.
2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour passer en mode DVD.
3. Appuyez sur le bouton **USB/CARTE** de la télécommande pour passer sur la carte mémoire connectée.
4. Utiliser les **FLÈCHES** et le bouton **ENTRER** pour sélectionner et lire le contenu de la carte mémoire connectée.

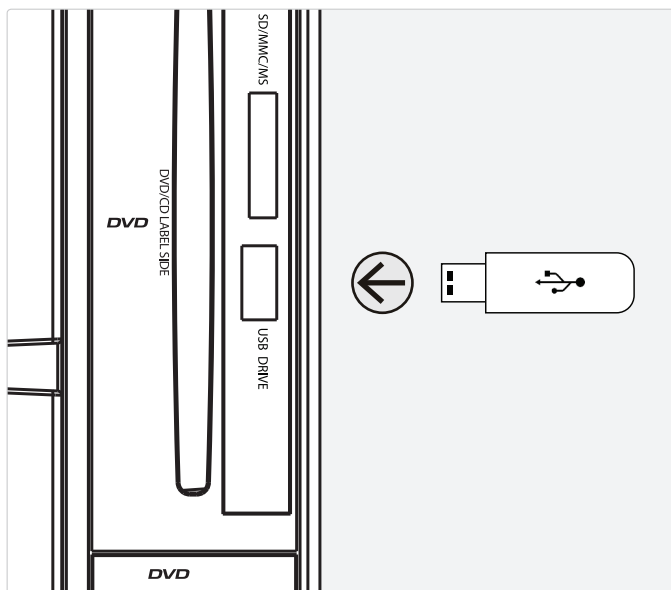

### Connecter une Clé USB

1. Connectez une clé USB dans le **PORT USB** comme dans l'image sur la droite.

### Utiliser la Clé USB Connectée

1. Suivre les instructions pour Connecter une Clé USB.
2. Appuyez sur le bouton **SOURCE** pour passer en mode DVD.
3. Appuyez sur le bouton **USB/CARTE** de la télécommande pour passer sur la clé USB connectée.
4. Utiliser les **FLÈCHES** et le bouton **ENTRER** pour sélectionner et lire le contenu de la clé USB connectée.

## Connecter d'autres Appareils (Décodeur TV, Console de Jeu, Lecteur DVD, Magnéto-scope ou Ordinateur)

### Connecter un Décodeur TV

- Vous aurez besoin: d'un décodeur TV, de câbles s-vidéo et RCA stéréo ou de câbles composite et RCA stéréo ou encore de câbles composant et RCA stéréo ou, pour finir, d'un câble HDMI (non fournis)
- Connectez les sorties audio et vidéo du décodeur TV dans les entrées audio et vidéo correspondantes de la télévision avec les câbles choisis.
- Allumez la télévision et appuyez sur le bouton **SOURCE** pour passer sur la source que vous avez connecté. (AV (composite), YPbPr (composant), S-VIDEO ou HDMI)

### Connecter une Console de Jeu

- Vous aurez besoin: d'une console de jeu, de câbles s-vidéo et RCA stéréo ou de câbles composite et RCA stéréo ou encore de câbles composant et RCA stéréo ou, pour finir, d'un câble HDMI (non fournis)
- Connectez les sorties audio et vidéo de la console de jeu dans les entrées audio et vidéo correspondantes de la télévision avec les câbles choisis.
- Allumez la télévision et appuyez sur le bouton **SOURCE** pour passer sur la source que vous avez connecté. (AV (composite), YPbPr (composant), S-VIDEO ou HDMI)

### Connecter un Lecteur DVD ou un Magnétoscope

- Vous aurez besoin: d'un lecteur DVD ou d'un magnétoscope, de câbles s-vidéo et RCA stéréo ou de câbles composite et RCA stéréo ou encore de câbles composant et RCA stéréo ou, pour finir, d'un câble HDMI (non fournis).
- Connectez les sorties audio et vidéo du lecteur DVD ou du magnétoscope dans les entrées audio et vidéo correspondantes de la télévision avec les câbles choisis.
- Allumez la télévision et appuyez sur le bouton **SOURCE** pour passer sur la source que vous avez connecté. (AV (composite), YPbPr (composant), S-VIDEO ou HDMI)

### Connecter un Ordinateur

- Vous aurez besoin: d'un PC avec une sortie VGA et d'un câble VGA (non fournis)
- Connectez la sortie VGA de l'ordinateur sur **l'ENTRÉE VGA/PC** de la télévision.
- Allumez la télévision et appuyez sur le bouton **SOURCE** pour passer sur le mode VGA.
- Le son de PC connecté peut être mit sur la télévision à en raccordant le PC à **l'ENTRÉE AUDIO PC** de la télévision avec un câble audio 3.5mm (non fourni).

# INFORMATIONS SUR LA SOCIETE

## L'initiative verte

L'engagement environnemental à « protéger aujourd'hui et soutenir demain »

Pour DPI Incorporation, 2009 a marqué le lancement officiel de la campagne pour un mode plus vert et plus propre. DPI ainsi que ces 4 marques iLive, WeatherX, Capri et GPX établissent des initiatives environnementales qui ont été présentées à tous leurs bureaux pour permettre de présenter et de soutenir les efforts de conservation importants et significatifs dans ses centres de marketing et de fabrication. En plus de cibler et de sélectionner des fonctionnalités de produit économiques à haut rendement et de structurer des procédures de « bureaux verts », les autres programmes initiaux incluent:

- Réduction des dimensions des emballages.
- Des plastiques recyclables pour les emballages à double coque, avec un éventuel plan de remplacement du plastique par du papier recyclable.
- Des panneaux de fibres à la place de la polymousse présente dans les emballages.
- Des plastiques recyclables à la place du matériau vierge présent dans la fabrication du produit

## Assistance internationale

Pour télécharger ce guide de l'utilisateur en anglais, espagnol, ou français, visitez la section de soutien chez [www.gpx.com](http://www.gpx.com).

## Informations sur notre société

### Téléphone:

1-888-999-4215

### Courriel:

[prodinfo@gpx.com](mailto:prodinfo@gpx.com)

### Adresse e-mail de commande de composants:

[partsinfo@dpi-global.com](mailto:partsinfo@dpi-global.com)

### Site Internet :

[www.gpx.com](http://www.gpx.com)